


Sport water bottle manual

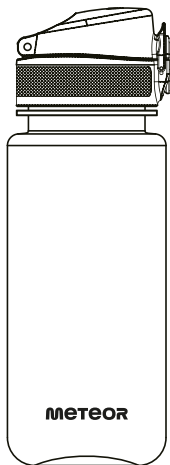

- Material: tritan.
- Capacity: 350/500/650/800/1000/1500 ml.
- Approved for food contact.
- Before first use and after each use wash the product with soft sponge and delicate dish soap, then wipe it with a soft cloth until it's dry.
- The water bottle should be filled about 2 cm free space from the top edge.
- Do not wash in the dishwasher.
- Any damage to the water bottle may cause uncontrolled spillage of fluid.
- The damaged product is unusable.

Air vent

The air vent should be above the mouthpiece while drinking.


Incorrect position may cause uncontrolled spillage of fluid.



Do not pour liquids into the bottle if they exceed the temperature recommended by the manufacturer. Risk of burns in the event of bottle breakage or sudden leakage of hot liquid.

Do not drink from the bottle if the spout is damaged or the lid is cracked. Risk of cuts to the lips or mouth from sharp edges.

Instrukcja obsługi bidonu sportowego

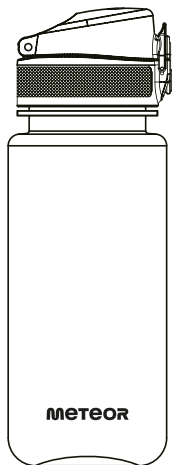

- Materiał: tritan.
- Pojemność: 350/500/650/800/1000/1500 ml.
- Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością.
- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu produkt należy umyć miękką gąbką z dodatkiem łagodnego płynu do naczyń i wytrzeć miękką szmatką do sucha.
- Bidon należy napełniać pozostawiając ok. 2 cm wolnej przestrzeni od górnej krawędzi.
- Produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Jakikolwiek uszkodzenie bidonu może spowodować niekontrolowane wylanie płynu.
- Uszkodzony produkt nie nadaje się do użytku.

Od powietrznik

W trakcie picia od powietrznik musi znajdować się nad ustnikiem.

Jego nieprawidłowe położenie może spowodować niekontrolowane wylanie płynu.




Nie wlewać do butelki płynów o temperaturze wyższej niż zalecana przez producenta. Ryzyko poparzenia w przypadku pęknięcia butelki lub nagłego wycięcia gorącego płynu.

Nie pić z butelki z uszkodzonym ustnikiem lub pękniętym wieczkiem. Ryzyko skaleczenia ust lub jamy ustnej ostrymi krawędziami.



Gebrauchsanweisung für die Sporttrinkflasche

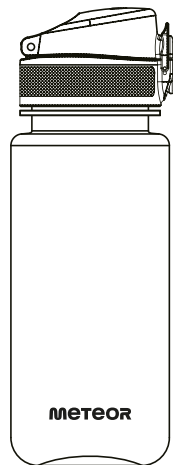

- Material: Tritan.
- Fassungsvermögen: 350/500/650/800/1000/1500 ml.
- Das Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
- Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch ist das Produkt mit einem weichen Schwamm und einem milden Geschirrspülmittel zu waschen und mit einem weichen Tuch abzuwischen.
- Die Trinkflasche ist so einzufüllen, dass ein Abstand von ca. 2 cm zum oberen Rand verbleibt.
- Das Produkt ist nicht spülmaschinenfest.
- Jede Beschädigung der Trinkflasche kann zu unkontrolliertem Auslaufen der Flüssigkeit führen.
- Das beschädigte Produkt ist nicht zum Gebrauch geeignet.

Entlüftungsöffnung

Beim Trinken muss sich die Entlüftungsöffnung oberhalb des Mundstücks befinden.

Ihre nicht korrekte Position kann zu unkontrolliertem Auslaufen der Flüssigkeit führen.



Keine Flüssigkeiten in die Flasche füllen, wenn sie die vom Hersteller empfohlene Temperatur überschreiten. Risiko von Verbrennungen bei Flaschenbruch oder plötzlichem Austritt heißer Flüssigkeit.

Nicht aus der Flasche trinken, wenn das Mundstück beschädigt oder der Deckel gebrochen ist. Risiko von Verletzungen an Lippen oder Mund durch scharfe Kanten.

