


Bicycle trailer

EN BICYCLE TRAILER USER'S MANUAL – 10
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCZEPKI ROWEROWEJ – 11
DE FAHRRADANHÄNGER BEDIENUNGSANLEITUNG – 13

MODEL **BX-50**


MeTEOR

LIST OF PARTS / LISTA CZĘŚCI / TEILELISTE

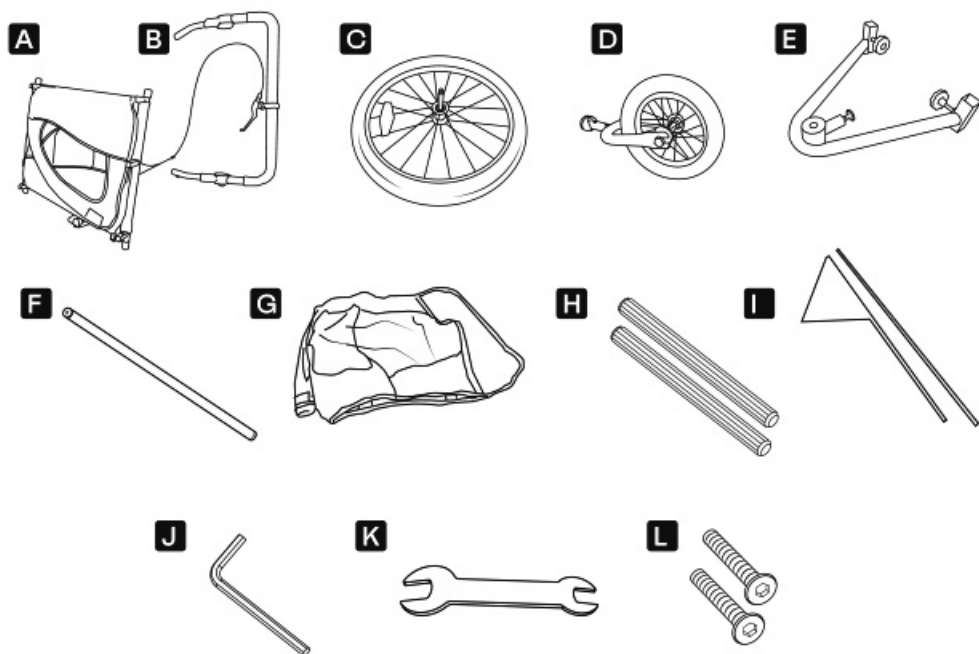

	EN - LIST OF PARTS	PL - LISTA CZĘŚCI	DE - TEILELISTE	
A	Cabin frame	Rama kabiny	Kabinenrahmen	x1
B	Handle	Rączka	Schiebebügel	x1
C	Rear wheel	Koło tylne	Hinterrad	x2
D	Front wheel	Koło przednie	Vorderrad	x1
E	Front wheel holder	Uchwyt przedniego koła	Radausleger	x1
F	Cabin crossbar	Poprzeczka kabiny	Kabinenquerstange	x1
G	Cabin cover	Ośłona kabiny	Verdeck	x1
H	Brake rod	Drążek hamulca	Bremsstange	x2
I	Safety flag	Flaga bezpieczeństwa	Sicherheitswimpel	x1
J	Allen key	Klucz imbusowy	Imbus-Schlüssel	x1
K	Wrench	Klucz płaski	Schlüssel	1x
L	Bolt	Śruba	Schraube	2x

1

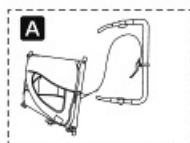


A




1




2

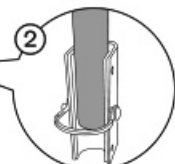


3

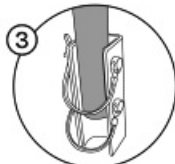



2

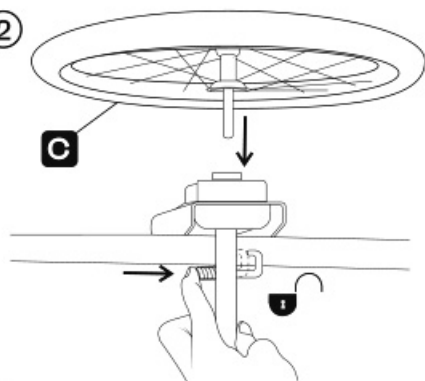



C

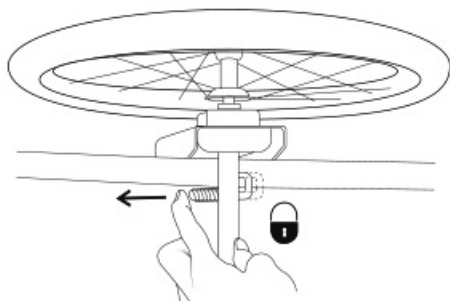


3

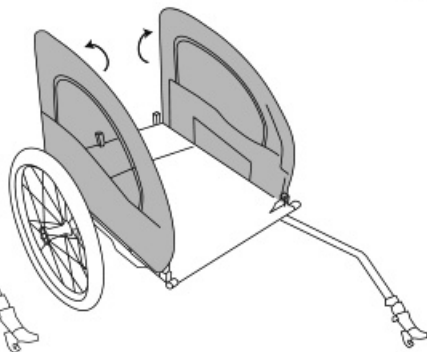
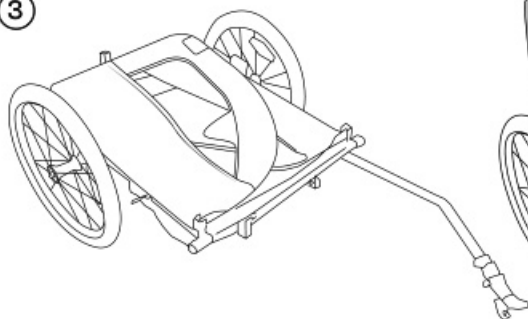





④

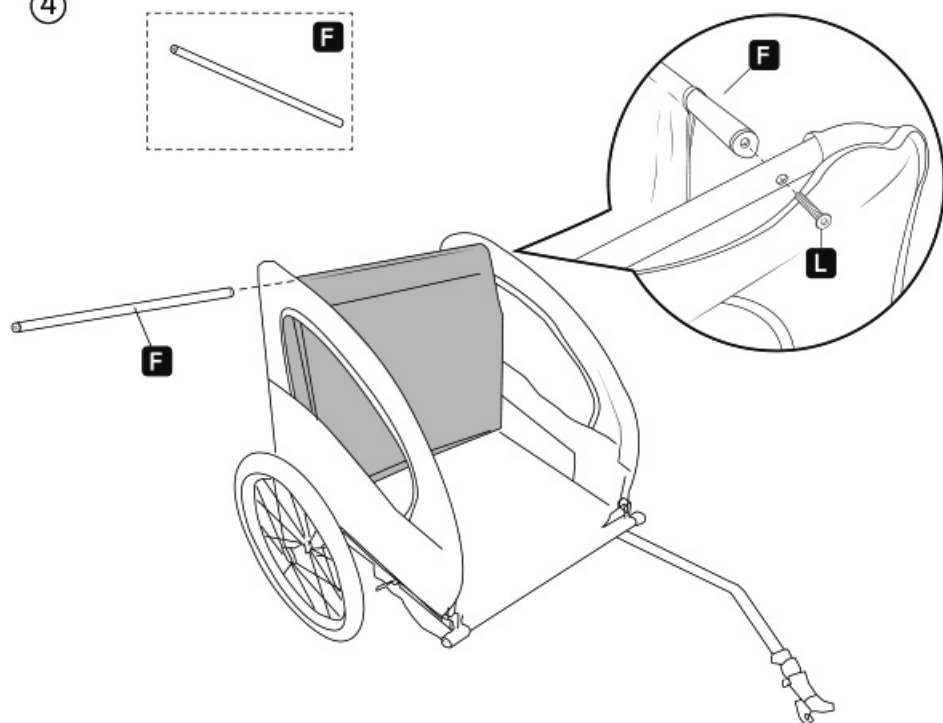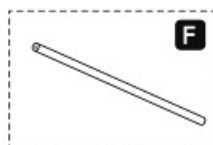




⑤

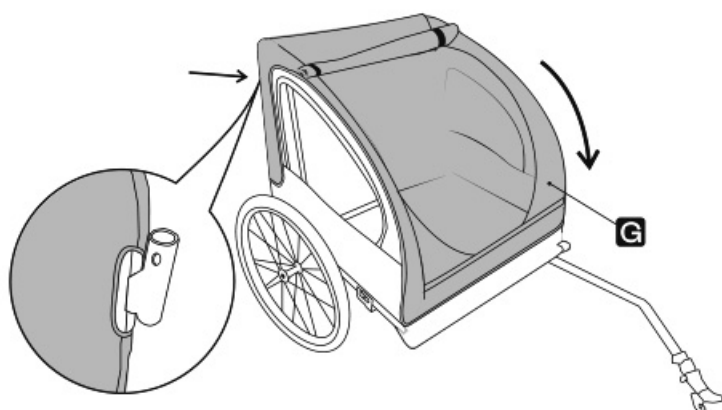

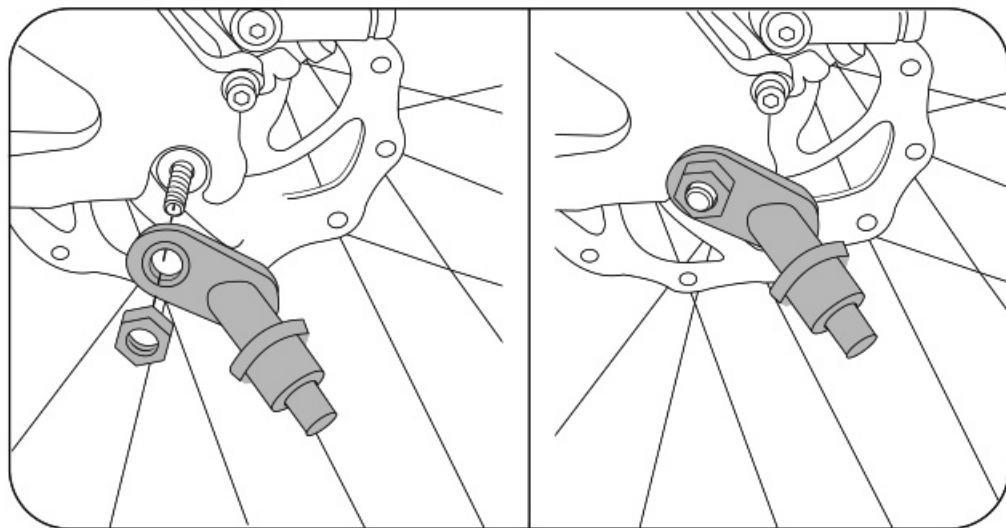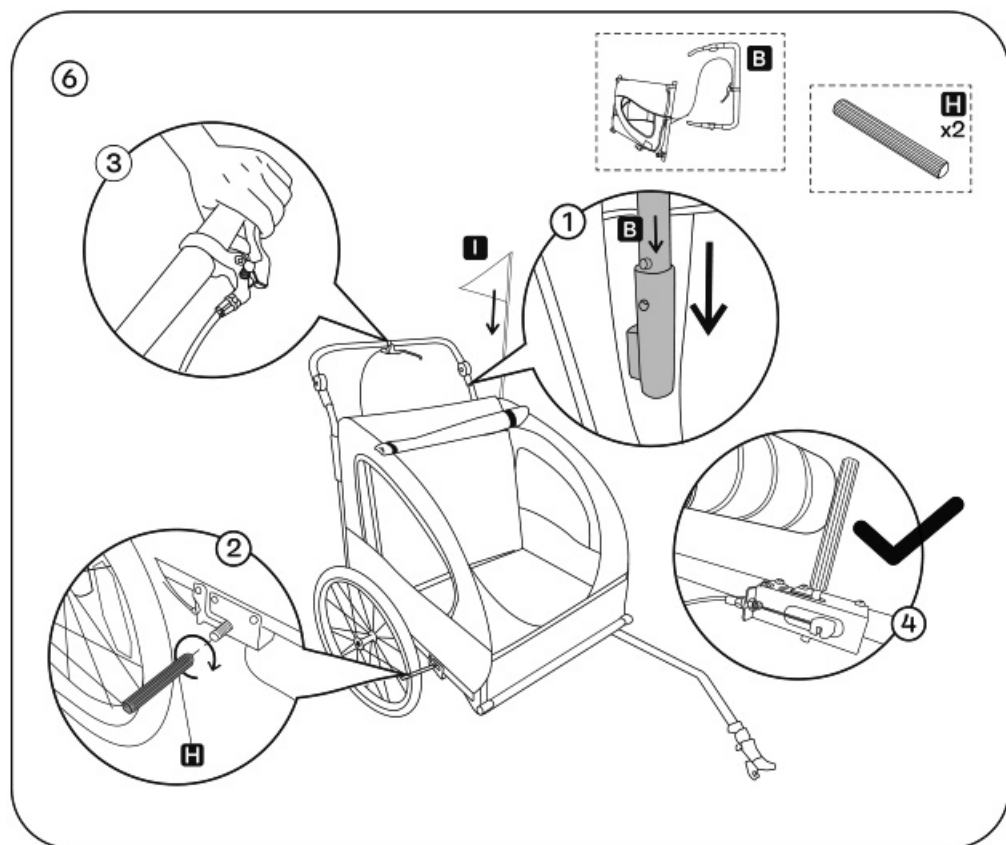


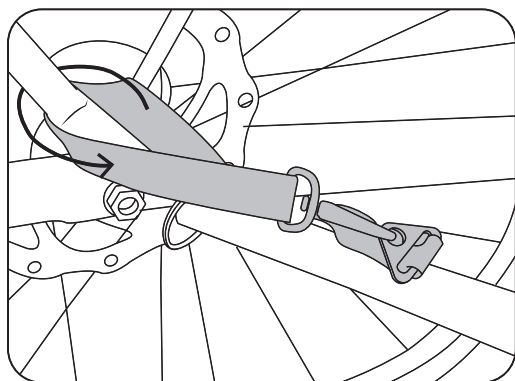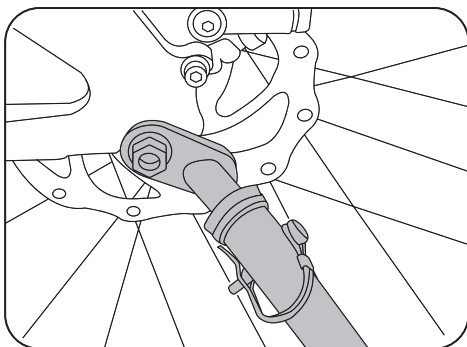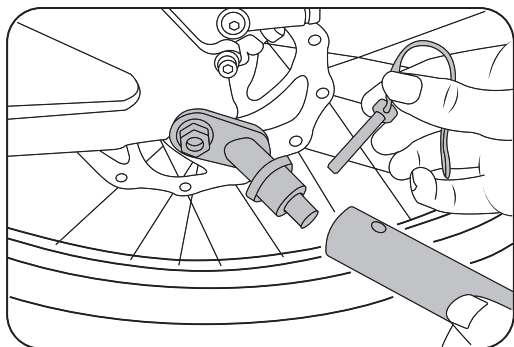

**INSTRUKCJA MONTAŻU WÓZKA / STROLLER ASSEMBLY INSTRUCTIONS /
MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN KINDERWAGEN**

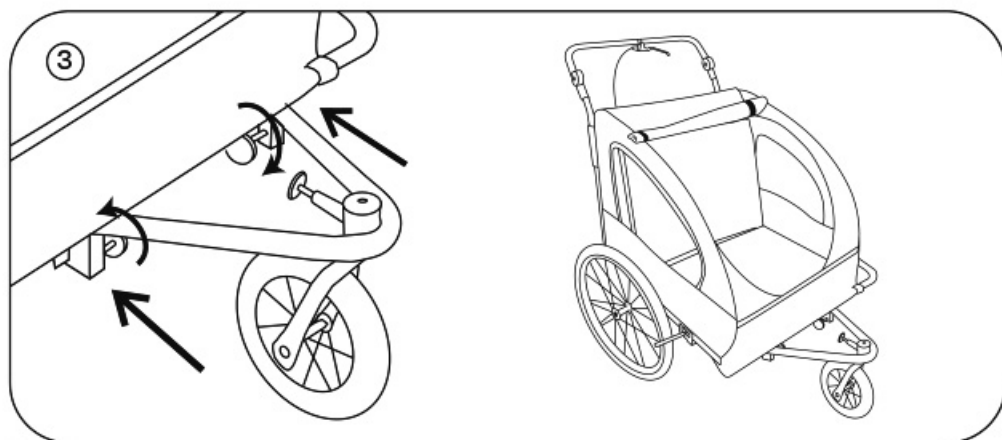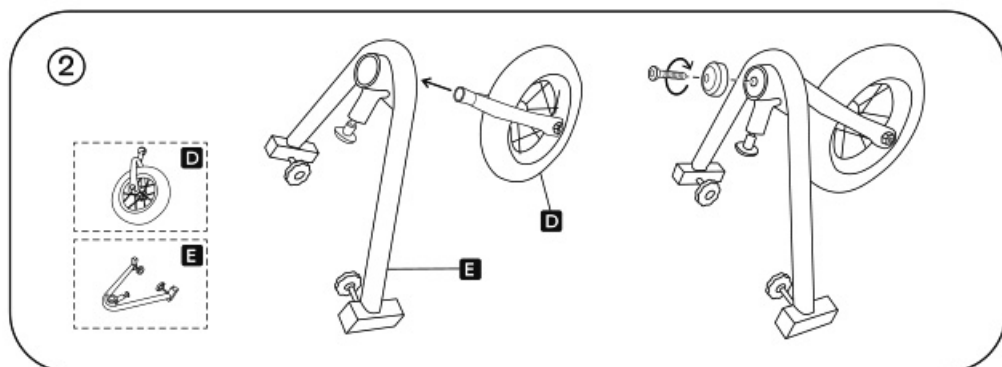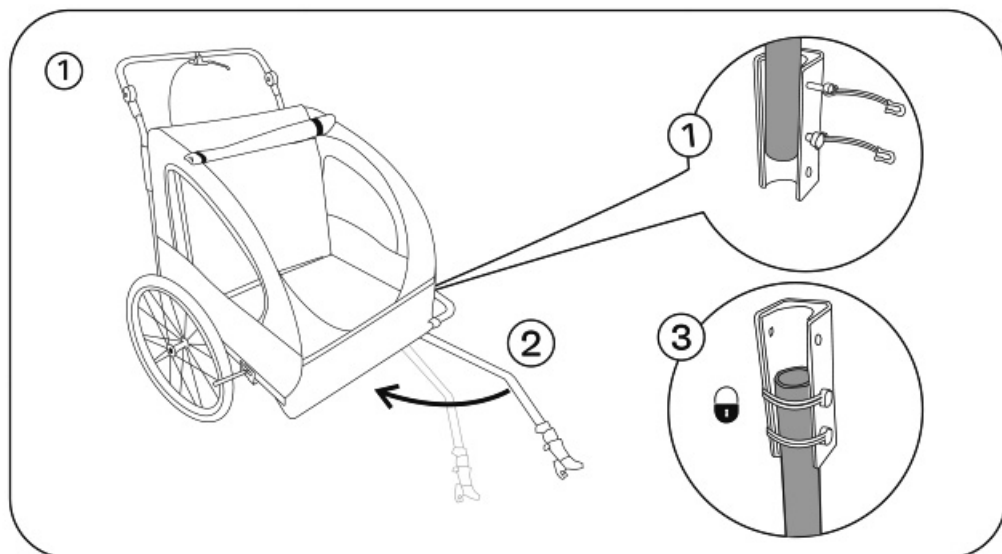

5

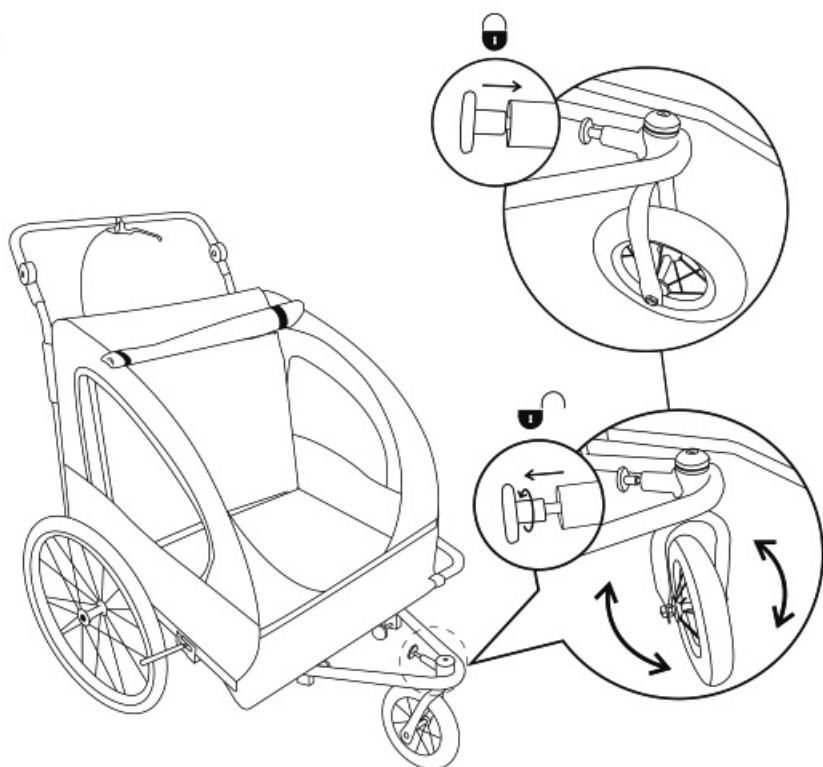

WARNING: FAILURE TO FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND USAGE GUIDELINES MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.**GENERAL INFORMATION:**

- Before using the trailer, thoroughly familiarize yourself with this manual and safety rules.
- The product is intended for transporting children.
- Do not use the trailer in conditions of limited visibility, such as dusk or night. Avoid transporting children with animals, using the trailer on uneven terrain, overloading, and exceeding recommended speeds.
- Do not leave children unattended in the trailer. Children should always have their seatbelts fastened and wear protective helmets.
- The minimum age of a child to be transported is 18 months.
- The maximum weight for one child is 22 kg, and for two children - 44 kg.
- For safe driving, it's important that the pressure on the trailer's drawbar ranges from 3 to 11 kg. This is crucial for proper load distribution. If the load is too heavy at the front, the hitch may be overloaded. If it's too heavy at the back, it can cause a loss of rear wheel traction, especially on turns. Improper side load distribution can shift the center of gravity and increase the risk of the trailer tipping over. To check the drawbar pressure, follow these steps: place a scale next to the loaded, but unattached trailer's drawbar. Stand on the scale to check your weight. Lift the drawbar of the trailer to about 30 cm above the ground. The scale should now show a value 3-11 kg greater than your body weight.
- Install reflectors in accordance with local regulations. Always mount a flag for better visibility.
- Do not make any modifications to the trailer.
- The manufacturer is not responsible for damages resulting from improper use.

USAGE AND CLEANING

- Do not exceed a speed of 16 km/h. Be cautious on turns and descents. Ensure the trailer does not adversely affect braking, pedaling, or steering, and does not sway on turns. Remember that the trailer extends the braking distance.
- Always take turns at a speed similar to that of pedestrians. Centrifugal force acting on the trailer during fast turns can throw it off course, or even cause it to tip over. Remember that excessive speed, especially when cycling with motor assistance, can be difficult to gauge.
- When turning left, ensure that the angle between the bike and the trailer's drawbar does not exceed 90°. Exceeding this angle can damage the hitch. When turning right, it's important that the drawbar does not touch the bike's rear wheel, which could damage both the drawbar and wheel. Additionally, when reversing with the trailer, pay special attention that the angle between the bike and the trailer does not exceed 90° to avoid damaging the hitch.
- Before each use, check the trailer's connection to

the bike. Do not use the trailer if it is damaged.

- Always close the cabin cover during the ride.
- Ensure your bike is suitable for attaching the trailer. If in doubt, check the information in the bike's manual or consult its manufacturer.
- Clean the trailer with soap and water. Do not use strong chemicals.
- Bike trailers pulled by electrically power-assisted cycles (EPAC) may be subject to legal restrictions.
- The trailer and its parts are recyclable. Do not dispose of it in regular trash bins.
- Abide by local regulations regarding cycling and lighting.

SERVICE AND MAINTENANCE

- Regularly check the condition of the trailer, including attachments, frame, drawbar, connector, lighting, wheels, safety belts, and tires. Check tire pressure (20-50 PSI) before each use.
- Regularly check if bolted connections are tight and look for dents and cracks in metal parts, tears in fabrics, or other damages.
- Regularly lubricate moving parts. Clean wheel axles and other components with appropriate grease or oil.
- Store the trailer in a dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- The more frequently and farther you use the trailer, the greater its wear. Regularly replace worn or damaged parts.

WARRANTY AND CLAIM CONDITIONS:**WARRANTOR:**

MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI,
ST. ZADĘBIE 44, 20-231 LUBLIN, POLAND.

The 12-month warranty period commences from the date of purchase of the goods by the customer.

The warranty covers the removal of defects that provably result from the use of defective materials or are the result of manufacturing errors.

The warranty does not cover activities related to maintenance, cleaning, adjustment, and tightening of screw connections on the given item, for which the Buyer is obligated at their own expense.

Evidence of warranty is these Warranty Conditions along with the Warrantor's statement contained in the proof of purchase (invoice or receipt). To exercise warranty rights, the Buyer should present the warranty conditions and proof of purchase (receipt or VAT invoice).

Warranty rights are not granted in cases of:

- a) mechanical damage occurred during the transport of the product to the Buyer by transport companies. The Buyer is obligated to check the goods upon delivery to detect any potential transport damages. In the event of detecting such damage, the Buyer is obligated to immediately inform the selling entity and draft a damage report with the carrier (courier/postal company). In the absence of a damage report, the Warrantor is not responsible for damages caused by courier/postal companies;

- b) damage and wear of elements such as: cables, belts, plugs, sockets, switches, buttons, batteries, wires, rubber components, pedals, sponge grips, wheels, bearings, upholstery, handles, etc., unless the revealed defect in these elements is not a result of natural wear and tear but originated from a defect inherent in this element;
- c) minor, superficial scratches, discolorations, or cracks in the protective coating;
- d) the use by the Buyer of operational or cleaning agents incompatible with the equipment's instruction manual;
- e) improper protection of the equipment by the Buyer against external factors such as moisture, temperature, dust, etc.;
- f) the Buyer is not using the required (according to the instruction manual) operational materials;
- g) modifications and structural changes made by the Buyer or other unauthorized individuals;
- h) normal usage (normal wear of operational parts);
- i) equipment damage due to incorrect assembly by the Buyer or third parties.

In the case of a justified warranty claim, the Warrantor ensures the transport and service of the warranty item.

In the case of an unjustified warranty claim, the Buyer covers the potential costs of transport and service of the warranty item.

In cases of unjustified warranty claims, the Buyer can collect the submitted item at the Warrantor's headquarters or order the shipping service of the item at their own expense.

In exceptional cases, to diagnose the defect and verify the justification of the warranty claim, the Warrantor may require the preparation of the equipment for collection. This collection can be done by a shipping company, in which case the Buyer is obligated to prepare the goods securely for collection. The Buyer will hand over the item for sale without contaminations, in original or substitute packaging allowing the item to be transported securely.

The Warrantor is obligated to respond to the warranty claim within 14 days. Warranty repair will be carried out in the shortest possible time. In exceptional cases, when the repair of the item will require importing unavailable in Poland or atypical parts from abroad, the time frame can be extended. The Buyer will be informed of such a situation by email or phone.

The Warrantor commits to repairing damaged equipment in case of a justified warranty claim. Exchanging the goods for new is only possible if the repair of the equipment is not possible and the defect is significant. A refund for the equipment is only possible if the repair and exchange for new are not possible, and the defect is significant.

WARRANTY CLAIMS

To submit a warranty claim, send the WARRANTY FORM via the Warrantor's website www.meteor.pl or the Seller's portal.

The warranty form should contain information such as: Name and Surname / Phone Number / Address / Proof of Purchase / Product Name / Description of Defect.

The customer will be informed about the conclusion and result of the complaint by e-mail or phone.

PL Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MONTAŻU I ZASAD UŻYTKOWANIA MOŻE PROWADZIĆ DO Poważnych obrażeń lub ŚMIERCI.

INFORMACJE OGÓLNE

- Przed użyciem przyczepki, dokładnie zapoznaj się z tą instrukcją i zasadami bezpieczeństwa.
- Produkt przeznaczony jest do transportu dzieci.
- Nie korzystaj z przyczepki w warunkach ograniczonej widoczności, takich jak zmierzch czy noc. Unikaj przewożenia dzieci razem ze zwierzętami, używania przyczepki na terenach nierównych, przy przeciągnięciu i przekroczeniu zalecanej prędkości.
- Nie pozostawiaj dzieci w przyczepce bez nadzoru. Dzieci powinny mieć zawsze zapięte pasy i nosić kaski ochronne.
- Minimalny wiek przewożonego dziecka to 18 miesięcy.
- Maksymalna waga jednego dziecka to 22 kg, dwójki dzieci - 44 kg.
- Dla zapewnienia bezpieczeństwa jazdy, ważne jest, aby nacisk na dyszel przyczepki wynosił od 3 do 11 kg. Jest to kluczowe dla odpowiedniego rozkładu obciążenia. Jeśli obciążenie jest zbyt duże z przodu, zaczep może być przeciążony. Jeśli obciążenie jest zbyt duże z tyłu, może to spowodować utratę przyczepności tylnego koła roweru, szczególnie na zakrętach. Nieprawidłowy rozkład obciążenia na bokach może przesunąć środek ciężkości i zwiększyć ryzyko przewrócenia się przyczepki. Aby sprawdzić nacisk dyszla wykonaj następujące kroki:
 1. Umieść wagę obok dyszla załadowanej, ale nieprzypiętej przyczepki.
 2. Stań na wadze, aby sprawdzić swoją wagę.
 3. Podnieś dyszel przyczepki na wysokość około 30 cm nad ziemią.
 4. Waga powinna teraz pokazywać wartość o 3-11 kg większą niż twoja waga ciała.
- Zamontuj odbłaski zgodnie z lokalnymi przepisami. Zawsze montuj chorągiewkę dla lepszej widoczności.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji w przyczepce.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niezalecanego użycia.

UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE

- Nie przekraczaj prędkości 16 km/h. Zachowaj ostrożność na zakrętach i zjazdach. Upewnij się, że przyczepka nie wpływa negatywnie na hamowanie, pedałowanie lub kierowanie rowerem i nie odchyła się na zakrętach. Pamiętaj, że przyczepka wydłuża czas hamowania.

- Zawsze pokonuj zakręty z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych. Siła odśrodkowa działająca na przyczepkę podczas szybkiego pokonywania zakrętów może spowodować wyrzucenie jej z trasy, a nawet przewrócenie. Pamiętaj, że nadmierna prędkość, szczególnie podczas jazdy rowerem z silnikiem wspomagającym, może być trudna do oceny.
- Przy skręcaniu w lewo, upewnij się, że kąt między rowerem a dyszlem przyczepki nie przekracza 90°. Przekroczenie tego kąta może spowodować uszkodzenie zaczepu. Podczas skrętu w prawo ważne jest, aby dyszel nie dotykał tylnego koła roweru, co mogłoby uszkodzić zarówno dyszel, jak i koło. Dodatkowo, podczas cofania z przyczepką, zwróć szczególną uwagę, aby kąt pomiędzy rowerem a przyczepką nie przekroczył 90°, aby uniknąć uszkodzenia zaczepu.
- Przed każdym użyciem sprawdzaj połączenie przyczepki z rowerem. W razie uszkodzenia, nie używaj przyczepki.
- Zawsze zamykaj osłonę kabiny podczas jazdy.
- Upewnij się, że rower jest przystosowany do podłączenia przyczepki. W razie wątpliwości sprawdź informacje zawarte w instrukcji obsługi roweru lub skonsultuj się z jego producentem.
- Czyść przyczepkę mydłem i wodą. Nie używaj silnych środków chemicznych.
- Przyczepki rowerowe ciągnięte przez rower ze wspomaganiem elektrycznym (EPAC) mogą podlegać ograniczeniom prawnym.
- Przyczepka i jej części podlegają recyklingowi. Nie wyrzucaj jej do zwykłych pojemników na śmieci.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących jazdy rowerem i oświetlenia.

SERWIS I KONSERWACJA

- Regularnie kontroluj stan przyczepki, w tym mocowania, ramę, dyszel, łącznik, oświetlenie, koła, pasy bezpieczeństwa i opony. Sprawdzaj ciśnienie w oponach (20-50 PSI) przed każdym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj, czy połączenie śrubowe są dobrze dokręcone oraz czy nie pojawiły się wgniecenia i pęknięcia w metalowych elementach, rozdarcia w tkaninach lub inne uszkodzenia.
- Regularnie smaruj ruchome części. Czyść osie kół i inne komponenty odpowiednim smarem lub olejem.
- Przechowuj przyczepkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Im częściej i na większe dystanse używasz przyczepki, tym większe jest jej zużycie. Regularnie wymieniaj zużyte lub uszkodzone elementy.

GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACJI:

GWARANT:

MARKTARTUR ARTUR CZAJKOWSKI

UL. ZADĘBIE 44, 20-231 LUBLIN, POLSKA.

12-miesięczny okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania

wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego realizowanym przez firmy transportowe. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe;
- uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie;
- drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej;
- używania przez Kupującego niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących;
- niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.;
- niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych;
- przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta;
- normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych);
- uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty

ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.meteor.pl lub portalu Sprzedawcy.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

DE Benutzerhandbuch

WARNUNG! DIE NICHTBEACHTUNG DER MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN.

ALLGEMEINES

- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Fahrradanhängers diese Anweisungen und Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.
- Das Produkt ist für den Transport von Kindern konzipiert.

- Benutzen Sie den Fahrradanhänger nicht bei schlechten Sichtverhältnissen, z.B. in der Dämmerung oder bei Nacht. Vermeiden Sie es, Kinder mit Tieren zu transportieren, den Fahrradanhänger auf unebenem Untergrund zu verwenden, ihn zu überladen und die empfohlene Geschwindigkeit zu überschreiten.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im Fahrradanhänger. Kinder müssen immer angeschnallt sein und einen Schutzhelm tragen.
- Das Mindestalter des zu transportierenden Kindes beträgt 18 Monate.
- Das Höchstgewicht für ein Kind ist 22 kg, für zwei Kinder 44 kg.
- Für eine sichere Fahrt ist es wichtig, dass der Deichseldruck des Fahrradanhängers zwischen 3 und 11 kg liegt. Das ist für die richtige Lastverteilung entscheidend. Wenn die Last vorne zu hoch ist, kann die Anhängerkupplung überlastet werden. Wenn die Last hinten zu hoch ist, kann das Hinterrad des Fahrrads die Bodenhaftung verlieren, insbesondere in Kurven. Bei falscher Lastverteilung an den Seiten kann sich der Schwerpunkt verlagern und die Gefahr des Umkippens des Fahrradanhängers erhöhen. Um den Deichseldruck zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:
 1. Stellen Sie die Waage neben die Deichsel des beladenen, aber nicht angeschlossenen Fahrradanhängers.
 2. Stellen Sie sich auf die Waage, um Ihr Gewicht zu überprüfen.
 3. Heben Sie die Deichsel des Fahrradanhängers etwa 30 cm über den Boden.
 4. Die Waage sollte nun einen Wert anzeigen, der 3-11 kg höher als Ihr Körpergewicht ist.
- Montieren Sie Reflektoren gemäß den örtlichen Vorschriften. Bringen Sie zur besseren Sichtbarkeit immer eine Fahne an.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Fahrradanhänger vor.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung entstanden sind.

VERWENDUNG UND REINIGUNG

- Überschreiten Sie eine Geschwindigkeit von 16 km/h nicht. Seien Sie vorsichtig bei Kurven und Abfahrten. Stellen Sie sicher, dass der Fahrradanhänger das Bremsen, Radfahren oder Lenken des Fahrrads nicht beeinträchtigt und in Kurven nicht abweicht. Vergessen Sie nicht, dass der Fahrradanhänger die Bremszeit verlängert.
- Fahren Sie Kurven immer mit einer Geschwindigkeit, die in etwa der Schrittgeschwindigkeit entspricht. Die Zentrifugalkraft, die bei schneller Kurvenfahrt auf den Fahrradanhänger wirkt, kann dazu führen, dass er aus der Bahn geworfen wird oder sogar umkippt. Vergessen Sie nicht, dass eine überhöhte Geschwindigkeit, insbesondere bei Fahrrädern mit Hilfsmotor, schwer einzuschätzen ist.
- Achten Sie beim Abbiegen nach links darauf, dass der Winkel zwischen dem Fahrrad und der Fahrradanhänger-Deichsel nicht mehr als 90°

beträgt. Wird dieser Winkel überschritten, kann die Anhängerkupplung beschädigt werden. Beim Abbiegen nach rechts ist es wichtig, dass die Deichsel nicht das Hinterrad des Fahrrads berührt, da sonst sowohl die Deichsel als auch das Rad beschädigt werden könnten. Darüber hinaus ist beim Rückwärtsfahren mit dem Fahrradanhänger besonders darauf zu achten, dass der Winkel zwischen dem Fahrrad und dem Fahrradanhänger 90° nicht überschreitet, um eine Beschädigung der Anhängerkupplung zu vermeiden.

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Anschlüsse zwischen dem Fahrrad und dem Anhänger. Bei Beschädigung darf der Fahrradanhänger nicht verwendet werden
- Schließen Sie bei der Fahrt immer den Kabinenschutz.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrrad für das Ankuppeln eines Fahrradanhängers geeignet ist. Prüfen Sie im Zweifelsfall die Angaben in Ihrem Fahrradhandbuch oder fragen Sie Ihren Fahrradhersteller.
- Reinigen Sie Ihren Fahrradanhänger mit Wasser und Seife. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Mittel.
- Fahrradanhänger, die von einem elektrisch unterstützten Fahrrad (EPAC) gezogen werden, können gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
- Der Fahrradanhänger und seine Teile sind recycelbar. Werfen Sie ihn nicht in die herkömmlichen Abfallbehälter.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für Radfahren und Beleuchtung.

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Fahrradanhängers, einschließlich der Anschlüsse, des Rahmens, der Deichsel, der Anhängerkupplung, der Beleuchtung, der Räder, der Sicherheitsgurte und der Reifen. Überprüfen Sie den Reifendruck (20-50 PSI) vor jedem Gebrauch.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Verschraubung gut angezogen ist und keine Dellen oder Risse in Metallteilen, Risse in Stoffen oder andere Beschädigungen vorhanden sind.
- Schmieren Sie bewegliche Teile regelmäßig ab. Reinigen Sie Radachsen und andere Bauteile mit geeignetem Fett oder Öl.
- Lagern Sie den Fahrradanhänger an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Je häufiger und länger Sie Ihren Fahrradanhänger benutzen, desto größer ist sein Verschleiß. Tauschen Sie verschlissene oder beschädigte Teile regelmäßig aus.

GARANTIE UND REKLAMATIONSBEDINGUNGEN

GARANTIEGEBER:

MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI,
STR. ZADĘBIE 44, 20-231 LUBLIN, POLEN.

Die 12-monatige Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Einkaufs der Ware durch den Kunden.

Die Garantie deckt die Behebung von Mängeln ab, die nachweislich auf die Verwendung von fehlerhaftem Material oder auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.

Die Garantie deckt nicht die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wartung, Reinigung, Einstellung und Verschraubung des Gegenstandes ab, die vom Käufer auf eigene Kosten durchzuführen sind.

Der Garantienachweis wird durch diese Garantiebedingungen zusammen mit einer Erklärung des Garantiegebers auf dem Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) erbracht. Um die Rechte aus der Garantie auszuüben, hat der Käufer die Garantiebedingungen und den Kaufbeleg (Quittung oder Mehrwertsteuerrechnung) vorzulegen. Die Garantie gilt auf dem Gebiet Polens.

Garantieansprüche bestehen nicht in folgenden Fällen:

- a) mechanische Beschädigung, die während des Transports des Produkts zum Käufer durch Transportunternehmen aufgetreten ist. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware bei der Lieferung zu überprüfen, um eventuelle Transportschäden festzustellen. Wird eine solche Beschädigung ermittelt, ist der Käufer verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich darüber zu informieren und mit dem Frachtführer (Kurier-/Postunternehmen) ein Schadensprotokoll zu verfassen. In Ermangelung eines Schadensprotokolls haftet der Garantiegeber nicht für Schäden, die von Kurier-/Postunternehmen verursacht wurden.
- b) Beschädigung und Verschleiß von Komponenten wie Leinen, Gurten, Steckern, Steckdosen, Schaltern, Knöpfen, Batterien, Leitungen, Gummiteilen, Pedalen, Schwammgriffen, Rädern, Lagern, Polstern, Griffen usw., es sei denn, der an diesen Komponenten festgestellte Mangel ist nicht das Ergebnis eines natürlichen Verschleißes, sondern auf eine der Komponente zugehörige Ursache zurückzuführen.
- c) kleine oberflächliche Kratzer, Verfärbungen oder Risse in der Beschichtung.
- d) Verwendung von Geräten, Verbrauchsmaterialien oder Reinigungsmitteln durch den Käufer, die nicht mit der Betriebsanleitung übereinstimmen.
- e) unzureichende Absicherung der Geräte durch den Käufer gegen äußere Einflüsse, d.h. Feuchtigkeit, Temperatur, Staub, etc.
- f) Nichtverwendung der erforderlichen Verbrauchsmaterialien (gemäß der Betriebsanleitung) durch den Käufer.
- g) Umbauten und bauliche Veränderungen, die vom Käufer oder anderen Personen vorgenommen werden, die nicht vom Garantiegeber dazu befugt sind.

- h) Normaler Gebrauch (normaler Verschleiß von Betriebsteilen).
- i) Beschädigung des Geräts durch unsachgemäße Montage seitens des Käufers oder Dritter.

Ist der Garantieanspruch berechtigt, sorgt der Garantiegeber für den Transport und die Reparatur des Garantiegegenstandes.

Ist der Garantieanspruch nicht gerechtfertigt, trägt der Käufer die Kosten für den etwaigen Transport und die Reparatur des Garantiegegenstandes.

Ist eine Reklamation nicht berechtigt, hat der Käufer die Möglichkeit, den überlassenen Gegenstand beim Garantiegeber abzuholen oder den Versand auf eigene Kosten zu bestellen.

In Ausnahmefällen kann der Garantiegeber verlangen, dass das Gerät zur Abholung bereitgestellt wird, um den Fehler zu ermitteln und die Berechtigung der Reklamation festzustellen. Diese Abholung kann durch ein Transportunternehmen erfolgen, wobei der Käufer verpflichtet ist, die Ware sicher zur Abholung bereitzustellen. Der Käufer muss den Kaufgegenstand frei von Verunreinigungen, in der Originalverpackung oder in einer Ersatzverpackung übergeben, die einen sicheren Transport des Kaufgegenstandes ermöglicht.

Der Garantiegeber ist verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen auf den Garantieanspruch zu reagieren. Die Garantiereparatur wird so schnell wie möglich durchgeführt. In Ausnahmefällen, wenn die Reparatur des Kaufgegenstandes den Import von in Polen nicht erhältlichen Teilen oder ungewöhnlichen Teilen aus dem Ausland erfordert, kann die Frist verlängert werden. Der Käufer wird in einer solchen Situation per E-Mail oder telefonisch informiert.

Der Garantiegeber ist verpflichtet, das mangelhafte Gerät zu reparieren, wenn der Garantieanspruch berechtigt ist. Ein Ersatz der Ware durch eine neue ist nur dann möglich, wenn eine Reparatur des Geräts nicht möglich ist und der Mangel des Kaufgegenstands wesentlich ist. Eine Rückerstattung des Kaufpreises für das Gerät ist nur dann möglich, wenn dieses nicht repariert und nicht durch ein neues Gerät ersetzt werden kann und wenn der Mangel wesentlich ist.

GARANTIEANSPRÜCHE

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, muss ein GARANTIEFORMULAR über die Website des Garantiegebers www.meteor.pl oder das Portal des Verkäufers übermittelt werden.

Das Garantief formular muss folgende Angaben enthalten:

Vor- und Nachname / Telefonnummer / Adresse / Kaufbeleg / Produktname / Beschreibung des Mangels.

Der Kunde wird per E-Mail oder telefonisch über den Abschluss und das Ergebnis der Reklamation benachrichtigt.

EN Guarantee card
PL Karta gwarancyjna
DE Garantiekarte

EN Name / PL Nazwa modelu / DE Modellname

EN Date of purchase / PL Data zakupu / DE Erwerbsdatum

EN Serial number / PL Numer serii / DE Seriennummer

EN Stamp of the shop and the seller's signature / PL Pieczęćka sklepu i podpis sprzedawcy / DE Stempel und Unterschrift des Händlers

EN **GUARANTEE PERIOD** 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE

PL **OKRES GWARANCJI** 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU

DE **GARANTIEZEITRAUM** 12 MONATE AB ERWERBSDATUM

METEOR

EN Made in China / PL Wyprodukowano w Chinach / DE Hergestellt in China

markARTUR

ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska

contact@meteorsport.com

www.meteorsport.com

METEOR