


WISSER

EN CONVECTOR HEATER NEA WITH THERMOSTAT USER'S MANUAL – 2

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIKA KONWEKTOROWEGO NEA Z TERMOSTATEM – 6

DE KONVEKTOR-HEIZGERÄT NEA MIT THERMOSTAT BEDIENUNGSANLEITUNG – 10

model: GCH-25C

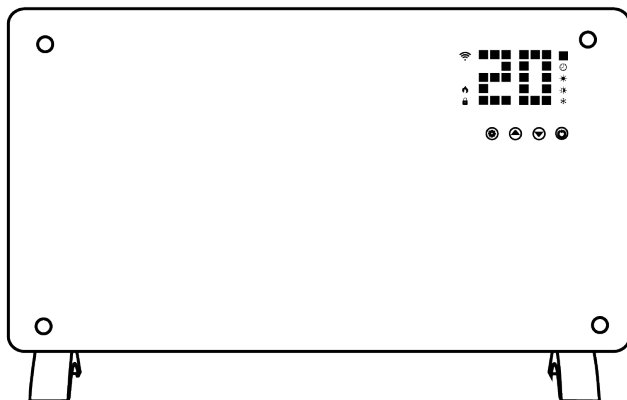

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE SAFETY, USE, AND DISPOSAL OF THE DEVICE. PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

Thank you for choosing a WISSER product. This convector heater is designed to raise room temperatures quickly and effectively. Efficient heat distribution ensures thermal comfort and protects buildings from cooling down, helping to maintain optimal environmental conditions.

⚠ WARNINGS!

- Do not cover the heater - risk of overheating!
- Before connecting the device, verify that the mains power supply parameters match the data on the rating plate. The use of earthed electrical sockets only is required.
- The device must not be located immediately below a socket-outlet.
- The power cable must be routed in a manner that prevents contact with the hot casing of the heater.
- If the power cable is damaged, to avoid a hazard, the fault must be reported to the seller under warranty or replaced by a qualified specialist.
- It is forbidden to operate the device before the stabilising feet have been correctly fitted.
- Do not use the device in the immediate vicinity of baths, showers, swimming pools, or other water reservoirs.
- The device is intended for indoor use only.
- The heater must be placed on a stable, level surface. Do not place the device on deep-pile carpets.
- To eliminate the risk of fire, maintain a safe distance from curtains, furniture, and other flammable materials.
- Do not insert any objects through the outlet grilles or ventilation openings of the heater.
- Do not operate the device in rooms where flammable substances (liquids, gases) are stored or where their vapours may be present.
- The device must be disconnected from the power source before every relocation.
- The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety.
- Children must be supervised at all times to ensure they do not play with the device.
- Dropping or striking the heater may lead to damage to the heating element. Before each use, check that the element is not damaged. Do not use the appliance if the heating element is cracked or broken.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter	Value
Rated voltage range	AC220-240 V, 50-60 Hz
Rated power input	2300-2500 W

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before starting the installation, check that the set is complete and the product is undamaged.

If the electric heater is used as a free-standing device, the included feet must be fitted according to the following instructions. Ensure the heater is placed on a level, stable, and clean surface.

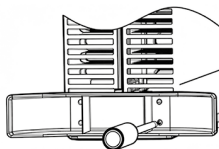

Free-standing assembly

1. Place the product upside down on a soft cotton cloth or on a carpet. Attach the feet to the base of the heater using the included screws.
2. Align the holes in the base with the holes in the feet, insert the screws through the holes and tighten with a screwdriver.

Wall mounting


NOTE: Before drilling, ensure that no cables or other installation pipes run through the wall to avoid damaging them.

The heater should only be mounted on walls with high load-bearing capacity and a stable structure (e.g. concrete, brick). Due to the weight of the device and operational safety, mounting on walls made of plasterboard, thin wood or other low-strength materials that do not guarantee stable seating of the wall plugs is prohibited. Remember that the screws in the wall must be tightened firmly and stably to ensure the safety of the electric heater installation. The following safe distances must be observed:


- During installation, maintain an appropriate safe distance from flammable materials, gases and water.
- In the case of wall mounting, the installation height above the floor must be more than 15 cm.
- The distance between a hanging heater and the ceiling must not be less than 50 cm.

Installation instructions:

1. Remove 4 brackets, 6 wall plugs and 6 screws from the packaging.
2. Mark the points and drill holes in the wall according to the spacing provided for the 2500 W model (516 mm).

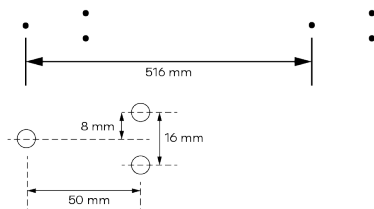


3. Insert the wall plugs into the drilled holes.
4. Place 2 brackets against the wall and screw them stably with screws to the previously inserted plugs.

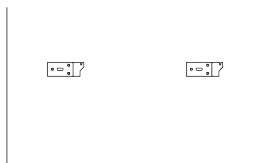

- Fix the other 2 brackets to the bottom (rear part) of the product as shown in the figure below.




- Holding the product by the sides, align the position of the holes in the rear housing with the wall brackets. Slide the device so that the wall brackets are in the upper part of the mounting slots. In this way, the wall mounting is completed.

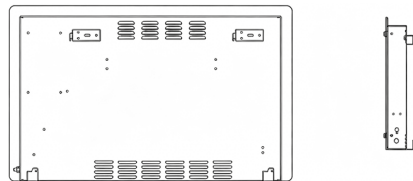

CONSTRUCTION OF THE CONTROL PANEL

- A. Wi-Fi connection
- B. Operating status
- C. Button lock
- D. Timer
- E. Comfort mode - HIGH POWER
- F. Economy mode - LOW POWER
- G. Anti-frost mode / Standby mode
- H. Settings
- I. Up
- J. Down
- K. Power switch
- L. Open window function

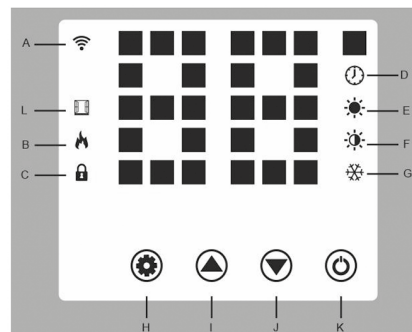

HEATER CONTROL

After turning on the power, the device will emit a beep. By default, the heater is in standby mode, displaying the current ambient temperature in °C.

To start heating, press the ON/OFF button (K). You can choose from three modes: ECO mode, Comfort mode, or Standby mode. When ECO mode is selected for the first time, the heating icon and the ECO mode icon will appear on the

display. This means the device is in ECO mode. The device has a memory function; after switching it back on, the heater will start in the last used mode.

Changing the heating mode is done by pressing the UP (I) and DOWN (J) buttons, which allows switching between ECO, Comfort, and Standby modes.

To adjust the temperature in any of the modes, press the Settings button (H). When the digits start flashing, use the UP and DOWN buttons to set the desired value. The temperature adjustment range is from 5°C to 50°C.

Note: Temperature adjustment is not available in anti-frost mode.

To set the timer, press the Settings button (H) twice. The timer icon will light up. Then, use the UP and DOWN buttons to set the time within the range of 1-24 hours. While setting, the digits will flash, after which the screen will return to heating mode. The illuminated timer icon indicates that the countdown is active. The heater will operate until the set time has elapsed.

To activate the child lock, press and hold the UP button. A padlock icon will appear on the screen, and the control panel will be locked. To release the lock, press and hold the DOWN button - the padlock icon will disappear, meaning the buttons are active again.

A long press of the Settings button (H) allows turning off all display indicators. Pressing any button will illuminate the screen again.

In the event of a sudden temperature drop of 5-8°C, the device activates the open window mode and stops heating. To restart heating, the heater must be restarted, just as after a normal shutdown.

REMOTE CONTROL

The device can be controlled using a remote control.

Pressing the **ON/OFF** button turns the device on or off.


To change the heating mode, press the **POWER** button to switch between ECO, Comfort, and Standby modes.

To adjust the temperature in any of the modes, use the „+“ and „-“ (**TEMPERATURE**) buttons. The adjustment range is from 5°C to 50°C.

To set the timer, use the „+“ and „-“ (**TIMER**) buttons to set the desired time.

To activate the child lock, press the **LOCK** button. A padlock icon will appear on the screen. To release the lock, press the same button again.

Pressing the **OFF SCREEN** button turns off the device's display. The **MUTE** button is used to silence the device's acoustic signals.

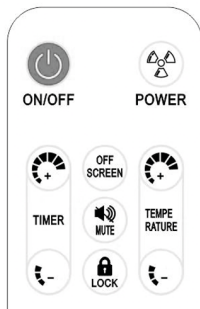


CONNECTING TO A WI-FI NETWORK



Smart Life - Smart Living


- To connect the heater to a Wi-Fi network, download the Smart Life app on your smartphone or tablet. The app can be found by scanning the QR code below or by searching for „Smart Life“ in the Google Play or Apple App Store.
- Download and install the app. If you do not have a Smart Life account yet, you must create one by selecting the Register option.
The app will automatically determine the country, but you can change it manually if necessary.



Enter your phone number or email address. If you provide a phone number, a verification code will be sent to it - enter it and then create a password. If registering via email, simply create a password.

After launching the Tuya Smart app and selecting the function to add a new device, the heater automatically detects the pairing signal. The device entering configuration mode is indicated by a pulsing LED light (Wi-Fi indicator). This is normal and necessary to establish a connection.

- When the icon is flashing, launch the app and select Add a Device. Select the device type (Small Appliances > Heater) and confirm that the indicator is flashing. You will then be prompted to enter your Wi-Fi password. This will allow the app to find the heater on the network.

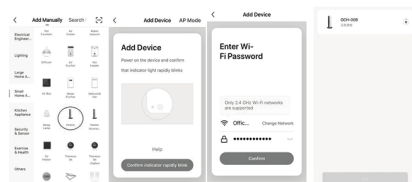

- The app will display the connection screen.



NOTE: If the connection fails, press and hold the power button for three seconds. The device will switch to an auxiliary connection mode. The heater has two connection modes:

- one in which the Wi-Fi icon flashes slowly (once per second),
 - the second in which the Wi-Fi icon flashes rapidly (three times per second).
- Most devices connect in the fast flashing mode.

- Once the connection is established, the heater will emit a beep, and the Wi-Fi icon will light up steadily. The app will confirm that the device has been added successfully. You can now name the device, share it with family members, or proceed to set a heating schedule.

USING THE SMART LIFE APP


The app allows you to control multiple devices. The status of the devices is displayed on the list:

- **Offline** (device disconnected from mains power / turned off by the mechanical switch)
- **Off** (device is in standby mode)

- **On** (device is in heating mode)

When the heater is online, tap the device name to enter the control interface.

NOTE: when the heater is offline, it is not possible to control it via the app.

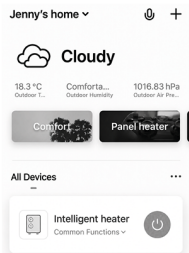

HEATER CONTROL


Changing the current operating mode of the heater is done by tapping the mode buttons. The temperature for a given mode is regulated using the „+“ and „-“ buttons after selecting that mode.

Heating planning (schedule)

Heating programming is done by creating a schedule of „events“ in which the heater is turned on or off. Events can be temporary (like a timer setting) or repetitive, allowing the device to turn on automatically at the same time each week. It is possible to set an unlimited number of events turning the heater on and off throughout the week.

For each event, a start time must be set. Then, choose whether the event should repeat. Select the „Only Once“ option for a one-time programming of the operating time. For repetitive events, specify the specific days of the week.

Finally, determine whether the heater should turn on or off. Confirm the settings at each stage and save them using the „Save“ button.

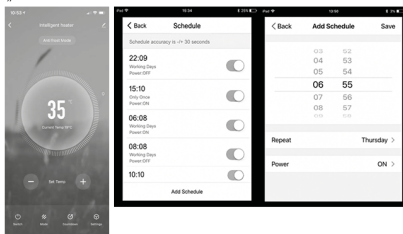

Each event appears on the schedule list. Individual entries are activated and deactivated using a switch. Deleting events is possible by selecting the „Delete“ option.

Operating notes:

- The start of a new scheduled event is signaled by a sound (beep).
- The heater operates in the mode that was last set - the schedule does not allow for automatic changes of heating modes (e.g., from ECO to Comfort).
- In the case of a manual change to the heater settings during a scheduled event (e.g., manual activation when the device

should be off according to the plan), the device will remain in the selected state until the next scheduled event occurs.

MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning, the device must be disconnected from the power source and allowed to cool down completely.

The exterior surfaces of the heater should be cleaned using a damp cloth, then dried and polished with a soft, dry cloth.

It is recommended to regularly remove dust from the outlet grilles to ensure free airflow and optimal performance of the device.

The use of detergents, abrasive cleaners, or solvents is strictly forbidden.

Particular care must be taken to ensure that water or other liquids do not enter the interior of the device's casing.

STORAGE

If the device is to remain out of use for an extended period, it should be protected against dust accumulation and stored in a clean, dry place.

PRODUCT RECYCLING AND DISPOSAL

 At the end of the device's service life, or when repair is no longer cost-effective, the device must not be disposed of with household waste. For proper disposal, it should be taken to an appropriate collection point, where it will be accepted free of charge. By adhering to the rules of correct disposal, you help preserve valuable natural resources and prevent potential negative impacts on the environment and human health that could result from improper waste management. To ensure disposal complies with local legal regulations, please contact your local authority. Disposal that does not comply with regulations may be subject to a fine in accordance with the laws applicable in the given country.

DECLARATION OF CONFORMITY

We, MarkARTUR Artur Czajkowski, declare under our sole responsibility that the product: GCH-25C complies with the essential requirements and other relevant provisions of the RED Directive (2014/53/EU).

WARRANTY AND CLAIM CONDITIONS

WARRANTOR: MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI
ST. ZADĘBIE 44, 20-231 LUBLIN, POLAND.

The 12-month warranty period commences from the date of purchase of the goods by the customer.

The warranty covers the removal of defects that provably result from the use of defective materials or are the result of manufacturing errors.

The warranty does not cover activities related to maintenance, cleaning, adjustment, and tightening of screw connections on the given item, for which the Buyer is obligated at their own expense.

Evidence of warranty is these Warranty Conditions along with the Warrantor's statement contained in the proof of purchase (invoice or receipt). To exercise warranty rights, the Buyer should present the warranty conditions and proof of purchase (receipt or VAT invoice).

Warranty rights are not granted in cases of:

- a) mechanical damage occurred during the transport of the product to the Buyer by transport companies. The Buyer is obligated to check the goods upon delivery to detect any potential transport damages. In the event of detecting such damage, the Buyer is obligated to immediately inform the selling entity and draft a damage report with the carrier

(courier/postal company). In the absence of a damage report, the Warrantor is not responsible for damages caused by courier/postal companies;

- b) damage and wear of elements such as: cables, belts, plugs, sockets, switches, buttons, batteries, wires, rubber components, pedals, sponge grips, wheels, bearings, upholstery, handles, etc., unless the revealed defect in these elements is not a result of natural wear and tear but originated from a defect inherent in this element;
- c) minor, superficial scratches, discolorations, or cracks in the protective coating;
- d) the use by the Buyer of operational or cleaning agents incompatible with the equipment's instruction manual;
- e) improper protection of the equipment by the Buyer against external factors such as moisture, temperature, dust, etc.;
- f) the Buyer is not using the required (according to the instruction manual) operational materials;
- g) modifications and structural changes made by the Buyer or other unauthorized individuals;
- h) normal usage (normal wear of operational parts);
- i) equipment damage due to incorrect assembly by the Buyer or third parties.

In the case of a justified warranty claim, the Warrantor ensures the transport and service of the warranty item.

In the case of an unjustified warranty claim, the Buyer covers the potential costs of transport and service of the warranty item.

In cases of unjustified warranty claims, the Buyer can collect the submitted item at the Warrantor's headquarters or order the shipping service of the item at their own expense.

In exceptional cases, to diagnose the defect and verify the justification of the warranty claim, the Warrantor may require the preparation of the equipment for collection. This collection can be done by a shipping company, in which case the Buyer is obligated to prepare the goods securely for collection. The Buyer will hand over the item for sale without contaminations, in original or substitute packaging allowing the item to be transported securely.

The Warrantor is obligated to respond to the warranty claim within 14 days. Warranty repair will be carried out in the shortest possible time. In exceptional cases, when the repair of the item will require importing unavailable in Poland or atypical parts from abroad, the time frame can be extended. The Buyer will be informed of such a situation by email or phone.

The Warrantor commits to repairing damaged equipment in case of a justified warranty claim. Exchanging the goods for new is only possible if the repair of the equipment is not possible and the defect is significant. A refund for the equipment is only possible if the repair and exchange for new are not possible, and the defect is significant.

WARRANTY CLAIMS

To submit a warranty claim, send the WARRANTY FORM via the Warrantor's website www.meteor.pl or the Seller's portal.

The warranty form should contain information such as: name and surname / phone number / address / proof of purchase / product name / description of defect.

The customer will be informed about the conclusion and result of the complaint by e-mail or phone.

PL Instrukcja obsługi grzejnika konwektorowego z termostatem NEA

INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, UŻYTKOWANIA ORAZ UTYLIZACJI URZĄDZENIA. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

Điękujemy za wybór produktu marki WISSER. Grzejnik konwektorowy służy do szybkiego i efektywnego podnoszenia temperatury w pomieszczeniach. Skuteczna dystrybucja ciepła zapewnia komfort termiczny oraz chroni budynek przed wychłodzeniem, pomagając utrzymać optymalne warunki otoczenia.

OSTRZEŻENIA!

- Nie należy przykrywać grzejnika - ryzyko przegrzania!
- Przed podłączeniem urządzenia należy zweryfikować zgodność parametrów sieci zasilającej z danymi na tabliczce znamionowej. Wymagane jest korzystanie wyłącznie z uziemionych gniazd elektrycznych.
- Urządzenie nie może być umiejscowione bezpośrednio pod gniazdem wtykowym.
- Przewód zasilający musi być prowadzony w sposób uniemożliwiający jego kontakt z rozgrzaną obudową grzejnika.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, w celu uniknięcia zagrożenia, należy zgłosić usterkę do sprzedawcy w ramach gwarancji lub zlecić wymianę wykwalifikowanemu specjalście.
- W przypadku użytkowania grzejnika elektrycznego jako urządzenia wolnostojącego, zabrania się eksploatacji urządzenia przed prawidłowym zamontowaniem nóg stabilizujących.
- Zabrania się użytkowania urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, pryszniców, basenów oraz innych zbiorników wodnych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Grzejnik należy ustawiać na stabilnym, wypoziomowanym podłożu lub zamontować na ścianie. Nie należy umieszczać urządzenia na dywanach o długim włosiu.
- W celu wyeliminowania ryzyka pożaru należy zachować bezpieczny odstęp od zasłon, mebli oraz innych materiałów łatwopalnych.
- Zabrania się wprowadzania jakiegokolwiek przedmiotu przez kratki wylotowe lub otwory wentylacyjne grzejnika.
- Nie należy eksploatować urządzenia w pomieszczeniach, w których składowane są substancje łatwopalne (ciecz, gaz) lub mogą występować ich opary.
- Przed każdym przemieszczeniem urządzenia należy bezwzględnie odłączyć je od źródła zasilania.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, chyba że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Należy zapewnić stały nadzór nad dziećmi, aby wykryć możliwość wykorzystywania urządzenia do zabawy.
- Upuszczenie lub uderzenie grzejnika może doprowadzić do uszkodzenia elementu grzejnego. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy element nie jest uszkodzony. Nie należy używać urządzenia, jeśli element grzejny jest pęknięty lub zniszczony.


DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Znamionowa moc wejściowa	2300-2500 W
Zakres napięcia znamionowego	AC220-240 V, 50-60 Hz

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny, a produkt nieuszkodzony.

W przypadku użytkowania grzejnika elektrycznego jako urządzenia wolnostojącego, należy zamontować dołączone nóżki zgodnie z poniższymi instrukcjami. Należy upewnić się, że grzejnik jest umieszczony na równej, stabilnej i czystej powierzchni.

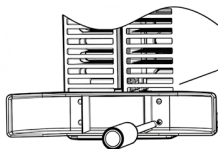

Montaż wolnostojący

- Umieścić produkt spodem do góry na miękkiej bawełnianej tkaninie lub na dywanie.
- Przymocować nóżki do podstawy grzejnika za pomocą dołączonych śrub. Wyrównać otwory w podstawie z otworami w nóżkach, przełożyć śruby przez otwory i dokręcić za pomocą śrubokręta.


Montaż ścienny

Uwaga: Przed rozpoczęciem wiercenia należy upewnić się, że w ścianie nie przebiegają żadne kable ani inne przewody instalacyjne, aby uniknąć ich uszkodzenia. Grzejnik należy montować wyłącznie na ścianach o wysokiej nośności i stabilnej strukturze (np. beton, cegła). Ze względu na ciężar urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkowania, zabrania się montażu na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, cienkiego drewna lub innych materiałów o niskiej wytrzymałości, które nie gwarantują stabilnego osadzenia kołków rozporowych. Należy pamiętać, że śruby w ścianie muszą być mocno i stabilnie dokręcone, aby zapewnić bezpieczeństwo montażu grzejnika elektrycznego. Należy przestrzegać poniższych bezpiecznych odległości:


- Podczas instalacji należy zachować odpowiednią, bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych, gazów oraz wody.
- W przypadku montażu ściennego wysokość instalacji nad podłogą musi wynosić powyżej 15 cm.
- Odległość grzejnika wiszącego od sufitu nie może być mniejsza niż 50 cm.

Instrukcja montażu

- Wyjąć z opakowania 4 wsporniki, 6 kotków rozporowych oraz 6 śrub.
- Wyznaczyć punkty i wywiercić otwory w ścianie zgodnie z rozstawem przewidzianym dla modelu 2500 W (516 mm).

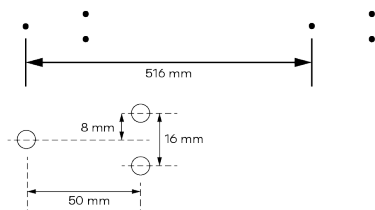


3. W wywierconych otworach osadzić kołki rozporowe.
4. Przyłożyć 2 wsporniki do ściany i przykręcić je stabilnie śrubami do osadzonych wcześniej kołków.

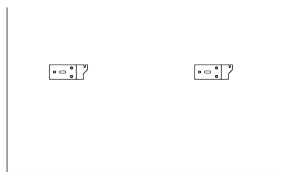

5. Zamocować pozostałe 2 wsporniki na spodzie (tylnej części) produktu, jak przedstawiono na poniższym rysunku.




6. Trzymając produkt za boki, dopasować położenie otworów w tylnej obudowie do wsporników ściennych. Nasunąć urządzenie tak, aby wsporniki ściennie znalazły się w górnej części szczelin montażowych. W ten sposób montaż ścienny zostaje zakończony.

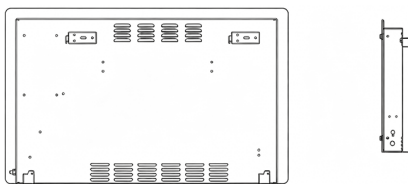

BUDOWA PANELU STEROWANIA

- A. Połączenie z Wi-Fi
- B. Stan pracy
- C. Blokada przycisków
- D. Programator czasowy (Timer)
- E. Tryb komfortowy – WYSOKA MOC
- F. Tryb ekonomiczny – NISKA MOC
- G. Tryb zabezpieczający przed zamarzaniem / Tryb czuwania (Standby)
- H. Ustawienia
- I. W górę
- J. W dół
- K. Przełącznik zasilania
- L. Funkcja otwartego okna

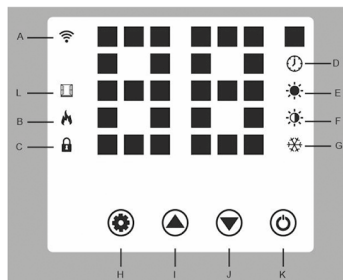

STEROWANIE GRZEJNIKIEM

Po włączeniu zasilania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy. Domyślnie grzejnik znajduje się w trybie czuwania (standby), wyświetlając aktualną temperaturę otoczenia w °C.

Aby rozpocząć grzanie, należy nacisnąć przycisk ON/OFF (K). Można wybrać jeden z trzech trybów: tryb ECO, tryb Komfortowy lub tryb Czuwania. Przy pierwszym wyborze trybu ECO na wyświetlaczu pojawi się ikona grzania oraz ikona trybu ECO. Oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie ECO. Urządzenie posiada funkcję pamięci, po ponownym włączeniu grzejnik uruchomi się w ostatnio używanym trybie.

Zmiana trybu grzania odbywa się poprzez naciśnięcie przycisków W GÓRĘ (I) oraz W DÓŁ (J), co pozwala na przełączanie między trybami: ECO, Komfortowy oraz Czuwania.

Aby dostosować temperaturę w dowolnym z trybów, należy nacisnąć przycisk Ustawienia (H). Gdy cyfry zaczną migać, za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ należy ustawić żądaną wartość. Zakres regulacji temperatury wynosi od 5°C do 50°C.

Uwaga: W trybie zabezpieczającym przed zamarzaniem regulacja temperatury nie jest dostępna.

W celu ustawienia programatora czasowego (timer) należy dwukrotnie nacisnąć przycisk Ustawienia (H). Zażwieci się ikona timera. Następnie za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ należy ustawić czas w zakresie 1-24 godzin. Podczas ustawiania cyfry będą migać, po czym ekran powróci do trybu grzania. Świecąca się ikona timera informuje o aktywnym odliczaniu. Grzejnik będzie pracował do momentu upłynięcia zadanego czasu.

Aby aktywować blokadę przycisków, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk W GÓRĘ. Na ekranie pojawi się ikona kłódki, a panel sterowania zostanie zablokowany. Aby zwolnić blokadę, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk W DÓŁ - ikona kłódki zniknie, co oznacza, że przyciski są ponownie aktywne.

Długie naciśnięcie przycisku Ustawienia (H) pozwala na wyłączenie wszystkich kontrolerek wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje ponowne podświetlenie ekranu.

W przypadku nagłego spadku temperatury o 5-8°C urządzenie uruchamia tryb otwartego okna i przerywa grzanie. Aby ponownie rozpocząć grzanie, wymagane jest ponowne uruchomienie grzejnika, podobnie jak po jego zwykłym wyłączeniu.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA


Urządzenie może być sterowane za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Naciśnięcie przycisku **ON/OFF** powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia.

Aby zmienić tryb grzania, należy nacisnąć przycisk **POWER**, co pozwala na przełączanie między trybami: ECO, Komfortowy oraz Czuwania.

W celu dostosowania temperatury w dowolnym z trybów, należy używać przycisków „+” oraz „-” (**TEMPERATURE**). Zakres regulacji wynosi od 5°C do 50°C.

Aby ustawić programator czasowy (timer), należy używać przycisków „+” oraz „-” (**TIMER**) w celu ustawienia żądanego czasu.

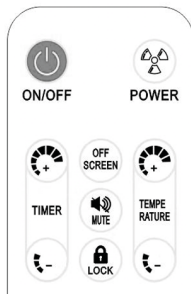

W celu aktywacji blokady rodzicielskiej należy nacisnąć przycisk **LOCK**. Na ekranie pojawi się ikona kłódki. Aby zwolnić blokadę, należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk.

Naciśnięcie przycisku **OFF SCREEN** powoduje wyłączenie wyświetlacza urządzenia.

Przycisk **MUTE** służy do wyciszenia sygnałów dźwiękowych urządzenia.


ŁĄCZENIE Z SIECIĄ WI-FI



Smart Life - Smart Living


1. W celu połączenia grzejnika z siecią Wi-Fi, należy pobrać aplikację Smart Life na smartfon lub tablet. Aplikację można znaleźć, skanując poniższy kod QR lub wyszukując hasła „Smart Life” w sklepie Google Play lub Apple App Store.

2. Należy pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze konta Smart Life, wymagane jest jego utworzenie poprzez wybranie opcji Zarejestruj (Register). Urządzenie automatycznie określi kraj, jednak w razie potrzeby można go zmienić ręcznie.



Należy wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail. W przypadku podania numeru telefonu, zostanie na niego wysłany kod weryfikacyjny - należy go wprowadzić, a następnie utworzyć hasło. W przypadku rejestracji za pomocą adresu e-mail, należy jedynie utworzyć hasło. Po uruchomieniu aplikacji Tuya Smart i wybraniu funkcji dodawania nowego urządzenia, grzejnik automatycznie wykrywa sygnał parowania. Przejście urządzenia w tryb konfiguracji sygnalizowane jest pulsacyjnym miganiem kontrolki LED (wskaźnika Wi-Fi). Jest to zjawisko prawidłowe i niezbędne do nawiązania łączności.

3. Gdy ikona miga, należy uruchomić aplikację i wybrać opcję Dodaj urządzenie (Add a Device). Wybrać typ urządzenia (Małe urządzenia / Grzejnik / Small Appliances > Heater) i potwierdzić, że wskaźnik miga. Następnie pojawi się prośba o wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi. Pozwoli to aplikacji na odnalezienie grzejnika w sieci.

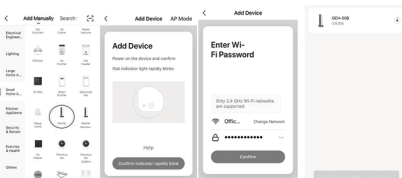

4. Aplikacja wyświetli ekran nawiązywania połączenia.



UWAGA: Jeśli nawiązanie połączenia nie powiedzie się, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez trzy sekundy. Urządzenie przełączy się w pomocniczy tryb połączenia. Grzejnik posiada dwa tryby połączenia:

- jeden, w którym ikona Wi-Fi miga powoli (raz na sekundę),
- drugi, w którym ikona Wi-Fi miga szybko (trzy razy na sekundę). Większość urządzeń łączy się w trybie szybkiego migania.

5. Po nawiązaniu połączenia grzejnik wyemituje sygnał dźwiękowy, a ikona Wi-Fi zacznie świecić światłem ciągłym. Aplikacja potwierdzi pomyślne dodanie urządzenia. Można teraz nadać urządzeniu nazwę, udostępnić je członkom rodziny lub przejść do ustawiania harmonogramu grzania.


KORZYSTANIE Z APLIKACJI SMART LIFE

Aplikacja umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami. Status urządzeń jest wyświetlany na liście:

- **Offline** (urządzenie odłączone od zasilania sieciowego / wyłączone przełącznikiem mechanicznym)
- **Wyłączone** (urządzenie znajduje się w trybie czuwania)
- **Włączone** (urządzenie znajduje się w trybie grzania)

Gdy grzejnik jest w trybie online, należy dotknąć nazwy urządzenia, aby przejść do interfejsu sterowania.

Uwaga: gdy grzejnik jest w trybie offline, sterowanie nim za pomocą aplikacji nie jest możliwe

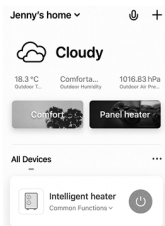

STEROWANIE GRZEJNIKIEM

Zmiana bieżącego trybu pracy grzejnika odbywa się poprzez dotknięcie przycisków trybu. Temperaturę dla danego trybu reguluje się za pomocą przycisków „+” i „-” po uprzednim wybraniu tego trybu.


Planowanie ogrzewania (Harmonogram)

Programowanie ogrzewania odbywa się poprzez tworzenie harmonogramu „zdarzeń”, w których grzejnik jest włączany lub wyłączany. Zdarzenia mogą mieć charakter tymczasowy (jak ustawienie timer) lub powtarzalny, co pozwala na automatyczne włączenie urządzenia o tej samej porze każdego tygodnia. Istnieje możliwość ustawienia nieograniczonej liczby zdarzeń, włączających i wyłączających grzejnik w ciągu całego tygodnia.

Dla każdego zdarzenia należy ustawić czas rozpoczęcia. Następnie należy wybrać, czy zdarzenie ma się powtarzać. Opcję „Tylko raz” (Only Once) wybiera się w celu jednorazowego zaprogramowania czasu pracy. W przypadku zdarzeń powtarzalnych należy wskazać konkretne dni tygodnia.

Na koniec należy określić, czy grzejnik ma się włączyć, czy

wyłączyć. Ustawienia należy zatwierdzić na każdym etapie i zapisać za pomocą przycisku „Zapisz” (Save).

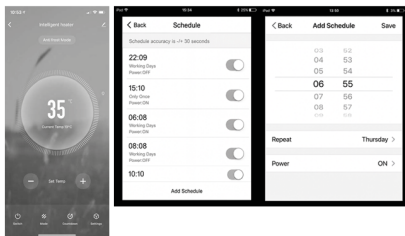

Każde zdarzenie pojawia się na liście w harmonogramie. Aktywacja i dezaktywacja poszczególnych wpisów odbywa się za pomocą przełącznika. Usunięcie zdarzeń jest możliwe po wybraniu opcji Usun (Delete).

Uwagi dotyczące pracy urządzenia:

- Rozpoczęcie nowego zdarzenia z harmonogramu jest sygnalizowane dźwiękiem (beep).
- Grzejnik pracuje w trybie, który został ustawiony jako ostatni – harmonogram nie pozwala na automatyczną zmianę trybów grzania (np. z ECO na Komfortowy).
- W przypadku ręcznej zmiany ustawień grzejnika w trakcie trwania zaplanowanego zdarzenia (np. ręczne wyłączenie, gdy według planu urządzenie powinno być wyłączone), urządzenie pozostanie w wybranym stanie aż do wystąpienia kolejnego zaplanowanego zdarzenia.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od źródła zasilania i odczekać do jego całkowitego ostygnięcia.

Powierzchnie zewnętrzne grzejnika należy oczyścić przy użyciu wilgotnej ściereczki, a następnie osuszyć i wypolerować miękką, suchą tkaniną.

Zaleca się regularne usuwanie kurzu z kratki wylotowych, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza i optymalną wydajność urządzenia.

Zabrania się stosowania detergentów, środków ściernych oraz rozpuszczalników.

Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się wody lub innych cieczy do wnętrza obudowy urządzenia.

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

W przypadku planowanego dłuższego wyłączenia urządzenia z eksploatacji, należy zabezpieczyć je przed osiadaniami kurzu oraz przechowywać w czystym i suchym miejscu.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Po upływie okresu żywotności urządzenia lub z chwilą gdy naprawa przestaje być opłacalna, urządzenia nie należy wyrzucać do śmieci. W celu właściwej likwidacji należy oddać je w odpowiednim punkcie zbioru, gdzie zostanie przyjęte bez pobierania opłaty. Przestrzegając zasad prawidłowej utylizacji pomagacie Państwo zachować cenne zasoby przyrody oraz zapobiegać potencjalnym

negatywnym wpływom na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, jakie mogłaby nieść ze sobą niewłaściwa likwidacja odpadów. W celu dokonania utylizacji zgodnej z miejscowymi regulacjami prawnymi, należy skontaktować się z lokalną administracją. Likwidacja niezgodna z przepisami może zostać ukarana grzywną zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

My, markARTUR Artur Czajkowski, oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt: GCH-25C jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi mającymi zastosowanie postanowieniami Dyrektywy RED (2014/53/UE).

GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACJI

Gwarant: MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI
UL. ZADĘBIE 44, 20-231 LUBLIN, POLSKA.

12-miesięczny okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub szynki błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skrócaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowódzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego realizowanym przez firmę transportową. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmę kurierską/pocztową;
- uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbką, kółka, łożyska, tapierka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie;
- drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej;
- używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących;
- niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.;
- niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych;
- przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta;
- normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych);
- uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przegotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępującym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązuje się do usłuszkowania się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie.

W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.meteor.pl lub portalu Sprzedawcy.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko / numer telefonu / adres / dowód zakupu / nazwa produktu / opis wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

DE Konvektor-heizgerät NEA mit Thermostat Bedienungsanleitung

DIESE ANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DES GERÄTS. VOR DER INBETRIEBNAHME LESEN SIE BITTE DIE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR EINE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke WISSER entschieden haben. Das Konvektor-Heizgerät dient zur schnellen und effizienten Erhöhung der Raumtemperatur. Eine effektive Wärmeverteilung sorgt für thermischen Komfort, schützt Gebäude vor Auskühlung und hilft dabei, optimale Umgebungsbedingungen aufrechtzuerhalten.

⚠ WARNHINWEISE!

- Das Heizgerät nicht abdecken - Überhitzungsgefahr!
- Vor dem Anschluss des Geräts ist die Übereinstimmung der Netzparameter mit den Angaben auf dem Typenschild zu überprüfen. Es dürfen ausschließlich geerdete Steckdosen verwendet werden.

- Das Gerät darf nicht unmittelbar unter einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Das Netzkabel muss so geführt werden, dass ein Kontakt mit dem heißen Gehäuse des Heizgeräts ausgeschlossen ist.
- Bei Beschädigung des Netzkabels ist der Mangel zur Vermeidung von Gefahren im Rahmen der Garantie beim Verkäufer zu melden oder das Kabel durch eine qualifizierte Fachkraft auszutauschen.
- Der Betrieb des Geräts ohne ordnungsgemäß montierte Standfüße ist untersagt.
- Die Verwendung des Geräts in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder anderen Wasserbehältnissen ist untersagt.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.
- Das Heizgerät muss auf einem stabilen, ebenen Untergrund aufgestellt werden. Stellen Sie das Gerät nicht auf langflorige Teppiche.
- Zur Vermeidung von Brandgefahr ist ein Sicherheitsabstand zu Vorhängen, Möbeln und anderen brennbaren Materialien einzuhalten.
- Es ist verboten, Gegenstände durch die Auslassgitter oder Lüftungsöffnungen des Heizgeräts einzuführen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen brennbare Substanzen (Flüssigkeiten, Gase) gelagert werden oder deren Dämpfe auftreten können.
- Vor jedem Standortwechsel muss das Gerät unbedingt von der Stromquelle getrennt werden.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt.
- Kinder müssen ständig beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Herunterfallen oder Anstoßen des Heizgeräts kann zur Beschädigung des Heizelements führen. Überprüfen Sie das Element vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Heizelement Risse aufweist oder beschädigt ist

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Wert
Nennaufnahmeleistung	2300-2500 W
Nennspannungsbereich	AC220-240 V, 50-60 Hz


MONTAGEANLEITUNG

Vor Beginn der Installation zu prüfen, ob das Set vollständig und das Produkt unbeschädigt ist.

Bei Verwendung des Elektroheizgeräts als Standgerät müssen die mitgelieferten Standfüße gemäß der folgenden Anleitung montiert werden. Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät auf einer ebenen, stabilen und sauberen Oberfläche steht.

Montage als Standgerät

- Legen Sie das Produkt mit der Unterseite nach oben auf ein weiches Baumwolltuch oder einen Teppich.
- Befestigen Sie die Standfüße mit den mitgelieferten

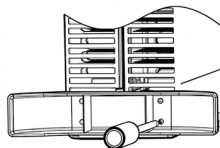

Schrauben an der Unterseite des Heizgeräts. Richten Sie die Löcher in der Basis an den Löchern in den Standfüßen aus, führen Sie die Schrauben durch die Löcher und ziehen Sie diese mit einem Schraubendreher fest.


Wandmontage

Achtung: Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder andere Installationsleitungen in der Wand verlaufen, um deren Beschädigung zu vermeiden. Das Heizgerät darf nur an Wänden mit hoher Tragfähigkeit und stabiler Struktur (z. B. Beton, Ziegel) montiert werden. Aufgrund des Gerätegewichts und der Nutzungssicherheit ist die Montage an Wänden aus Gipskartonplatten, dünnem Holz oder anderen Materialien mit geringer Festigkeit, die keinen stabilen Sitz der Dübel gewährleisten, untersagt. Beachten Sie, dass die Schrauben in der Wand fest und stabil angezogen sein müssen, um eine sichere Montage des Elektroheizgeräts zu gewährleisten. Folgende Sicherheitsabstände sind einzuhalten:


- Bei der Installation ist ein angemessener Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien, Gasen und Wasser einzuhalten.
- Bei der Wandmontage muss die Installationshöhe über dem Boden mehr als 15 cm betragen.
- Der Abstand des hängenden Heizgeräts zur Decke darf nicht weniger als 50 cm betragen.

Montageanleitung

1. Entnehmen Sie der Verpackung 4 Halterungen, 6 Dübel und 6 Schrauben.
2. Markieren Sie die Punkte und bohren Sie die Löcher in die Wand gemäß dem für das 2500-W-Modell vorgesehenen Lochabstand (516 mm).

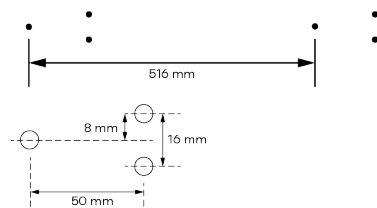

3. Setzen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein.
4. Halten Sie 2 Halterungen an die Wand und schrauben Sie diese fest in die zuvor eingesetzten Dübel ein.

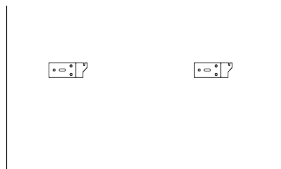


5. Befestigen Sie die verbleibenden 2 Halterungen an der Unterseite (Rückseite) des Produkts, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.




6. Halten Sie das Produkt an den Seiten fest und richten Sie die Position der Öffnungen im hinteren Gehäuse an den Wandhalterungen aus. Schieben Sie das Gerät so

auf, dass sich die Wandhalterungen im oberen Teil der Montageschlitze befinden. Damit ist die Wandmontage abgeschlossen.

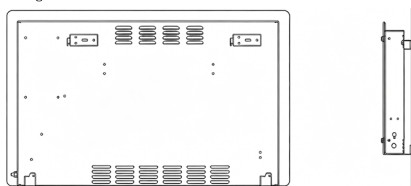

AUFBAU DES BEDIENFELDS

- A. WLAN-Verbindung
- B. Betriebszustand
- C. Tastensperre
- D. Timer (Zeitschaltuhr)
- E. Komfortmodus – HOHE LEISTUNG
- F. Sparmodus – NIEDRIGE LEISTUNG
- G. Frostschutzmodus / Standby-Modus
- H. Einstellungen
- I. Aufwärts
- J. Abwärts
- K. Netzschalter
- L. Offene-Fenster-Erkennung

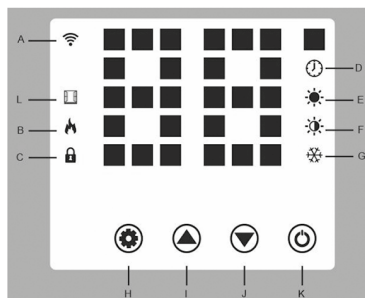

STEUERUNG DES HEIZGERÄTS

Nach dem Einschalten der Stromversorgung gibt das Gerät einen Signalton ab. Standardmäßig befindet sich das Heizgerät im Standby-Modus und zeigt die aktuelle Umgebungstemperatur in °C an.

Um den Heizvorgang zu starten, drücken Sie die ON/OFF-Taste (K). Sie können zwischen drei Modi wählen: ECO-Modus, Komfortmodus oder Standby-Modus. Bei der ersten Auswahl des ECO-Modus erscheinen das Heizesymbol und das ECO-Modus-Symbol auf dem Display. Dies bedeutet, dass sich das Gerät im ECO-Modus befindet. Das Gerät verfügt über eine Speicherfunktion; nach dem Wiedereinschalten startet das Heizgerät im zuletzt verwendeten Modus.

Der Wechsel des Heizmodus erfolgt durch Drücken der Tasten AUFWÄRTS (I) und ABWÄRTS (J), wodurch Sie zwischen den Modi ECO, Komfort und Standby umschalten können.

Um die Temperatur in einem beliebigen Modus anzupassen, drücken Sie die Taste Einstellungen (H). Wenn die Ziffern zu blinken beginnen, stellen Sie mit den Tasten AUFWÄRTS und ABWÄRTS den gewünschten Wert ein. Der Temperatureinstellbereich liegt zwischen 5°C und 50°C.

Hinweis: Im Frostschutzmodus ist keine Temperaturregelung möglich.

Um den Timer einzustellen, drücken Sie zweimal die Taste Einstellungen (H). Das Timer-Symbol leuchtet auf. Stellen Sie anschließend mit den Tasten AUFWÄRTS und ABWÄRTS die Zeit im Bereich von 1–24 Stunden ein. Während der Einstellung blinken die Ziffern, danach kehrt der Bildschirm in den Heizmodus zurück. Das leuchtende Timer-Symbol zeigt an, dass der Countdown aktiv ist. Das Heizgerät arbeitet bis zum Ablauf der eingestellten Zeit.

Um die Kindersicherung zu aktivieren, halten Sie die Taste AUFWÄRTS gedrückt. Auf dem Bildschirm erscheint ein Vorhängeschloss-Symbol und das Bedienfeld wird gesperrt. Um die Sperre aufzuheben, halten Sie die Taste ABWÄRTS gedrückt – das Vorhängeschloss-Symbol verschwindet, was bedeutet, dass die Tasten wieder aktiv sind.

Durch langes Drücken der Taste Einstellungen (H) können alle Display-Anzeigen ausgeschaltet werden. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms wieder aktiviert.

Im Falle eines plötzlichen Temperaturabfalls um 5–8°C aktiviert das Gerät die Offene-Fenster-Erkennung und unterbricht den Heizvorgang. Um den Heizvorgang erneut zu starten, muss das Gerät neu gestartet werden, genau wie nach einem normalen Ausschalten.

FERNBEDIENUNG

Das Gerät kann über eine Fernbedienung gesteuert werden.

Durch Drücken der Taste **ON/OFF** wird das Gerät ein- oder ausgeschaltet.

Um den Heizmodus zu ändern, drücken Sie die Taste **POWER**, um zwischen den Modi ECO, Komfort und Standby umzuschalten.


Um die Temperatur in einem beliebigen Modus anzupassen, verwenden Sie die Tasten „+“ und „-“ (**TEMPERATURE**). Der Regelbereich liegt zwischen 5°C und 50°C.

Um den Timer einzustellen, verwenden Sie die Tasten „+“ und „-“ (**TIMER**), um die gewünschte Zeit festzulegen.

Zur Aktivierung der Kindersicherung drücken Sie die Taste **LOCK**. Auf dem Display erscheint ein Vorhängeschloss-Symbol. Um die Sperre aufzuheben, drücken Sie dieselbe Taste erneut.

Das Drücken der Taste **OFF SCREEN** bewirkt das Ausschalten des Gerätedisplays.

Die Taste **MUTE** dient zum Stummschalten der akustischen Signale des Geräts.

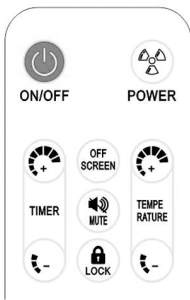

VERBINDUNG MIT DEM WLAN-NETZWERK



Smart Life - Smart Living


1. Um das Heizgerät mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, laden Sie die App „Smart Life“ auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Sie finden die App, indem Sie den

unterstehenden QR-Code scannen oder im Google Play Store bzw. Apple App Store nach „Smart Life“ suchen.

2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie diese. Falls Sie noch kein Smart Life-Konto besitzen, müssen Sie eines erstellen, indem Sie die Option „Registrieren“ (Register) wählen.

Das Gerät ermittelt automatisch das Land, dieses kann jedoch bei Bedarf manuell geändert werden.


Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.




Bei Angabe einer Telefonnummer wird ein Verifizierungscode an diese gesendet – geben Sie diesen ein und erstellen Sie anschließend ein Passwort. Bei einer Registrierung per E-Mail müssen Sie lediglich ein Passwort festlegen.

Nach dem Starten der App Tuya Smart und dem Auswählen der Funktion zum Hinzufügen eines neuen Geräts erkennt das Heizgerät automatisch das Pairing-Signal. Der Wechsel des Geräts in den Konfigurationsmodus wird durch das Blinken der WLAN-LED-Anzeige signalisiert. Dies ist ein normaler Vorgang und für den Verbindungsaufbau erforderlich.

3. Wenn das Symbol blinkt, starten Sie die App und wählen Sie die Option „Gerät hinzufügen“ (Add a Device). Wählen Sie den Gerätetyp (Kleine Haushaltsgeräte > Heizgerät / Small Appliances > Heater) und bestätigen Sie, dass die Anzeige blinkt. Anschließend werden Sie aufgefordert, das WLAN-Passwort einzugeben. Dies ermöglicht der App, das Heizgerät im Netzwerk zu finden.

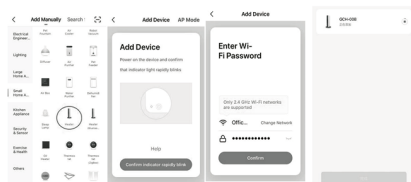

4. Die App zeigt nun den Verbindungsbildschirm an.

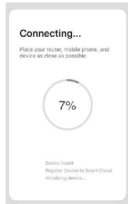

HINWEIS: Falls die Verbindung fehlschlägt, halten Sie die Netztaste drei Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wechselt in den unterstützten Verbindungsmodus. Das Heizgerät verfügt über zwei Verbindungsmodi:

- Das WLAN-Symbol blinkt langsam (einmal pro Sekunde).
- Das WLAN-Symbol blinkt schnell (dreimal pro Sekunde). Die meisten Geräte verbinden sich im schnellen Blinkmodus.

5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, gibt das Heizgerät einen Signalton ab und das WLAN-Symbol leuchtet dauerhaft. Die App bestätigt das erfolgreiche Hinzufügen des Geräts. Sie können dem Gerät nun einen Namen geben, es für Familienmitglieder freigeben oder mit der Einstellung des Heizzeitplans beginnen.


VERWENDUNG DER SMART LIFE APP

Die App ermöglicht die Steuerung mehrerer Geräte. Der Status der Geräte wird in der Liste angezeigt:

- **Offline** (Gerät von der Stromversorgung getrennt / durch den mechanischen Schalter ausgeschaltet)
- **Ausgeschaltet** (Gerät befindet sich im Standby-Modus)
- **Eingeschaltet** (Gerät befindet sich im Heizmodus)

Wenn das Heizgerät online ist, tippen Sie auf den Gerätenamen, um zur Steuerungsoberfläche zu gelangen.

Hinweis: Wenn das Heizgerät offline ist, ist eine Steuerung über die App nicht möglich.

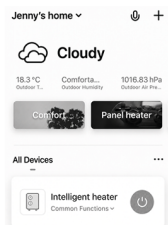

STEUERUNG DES HEIZGERÄTS


Der Wechsel des aktuellen Betriebsmodus erfolgt durch Berühren der Modus-Tasten. Die Temperatur für den jeweiligen Modus wird nach dessen Auswahl über die Tasten „+“ und „-“ eingestellt.

Heizplanung (Zeitplan)

Die Programmierung der Heizung erfolgt durch das Erstellen eines Zeitplans von „Ereignissen“, bei denen das Heizgerät ein- oder ausgeschaltet wird. Ereignisse können temporär (wie eine Timer-Einstellung) oder wiederkehrend sein, sodass sich das Gerät jede Woche zur gleichen Zeit automatisch einschaltet. Es können unbegrenzt viele Ereignisse zum Ein- und Ausschalten des Heizgeräts für die gesamte Woche festgelegt werden.

Für jedes Ereignis muss eine Startzeit eingestellt werden. Wählen Sie anschließend aus, ob das Ereignis wiederholt werden soll. Die Option „Nur einmal“ (Only Once) wird für eine einmalige Programmierung der Betriebszeit gewählt. Bei wiederkehrenden Ereignissen müssen die entsprechenden Wochentage markiert werden.


Legen Sie abschließend fest, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet werden soll. Die Einstellungen müssen bei jedem Schritt bestätigt und über die Schaltfläche „Speichern“ (Save) gesichert werden.

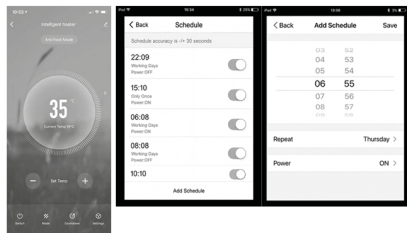

Jedes Ereignis erscheint in einer Liste im Zeitplan. Die Aktivierung und Deaktivierung einzelner Einträge erfolgt über den entsprechenden Schalter. Das Löschen von Ereignissen ist

über die Option „Löschen“ (Delete) möglich.

Hinweise zum Gerätebetrieb:

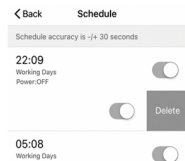

- Falls die Einstellungen des Heizgeräts während eines geplanten Ereignisses manuell geändert werden (z. B. manuelles Einschalten, obwohl das Gerät laut Plan ausgeschaltet sein sollte), bleibt das Gerät in diesem gewählten Zustand, bis das nächste geplante Ereignis eintritt.

- Der Beginn eines neuen Ereignisses aus dem Zeitplan wird durch einen Signalton (Beep) bestätigt.
- Das Heizgerät arbeitet in dem Modus, der zuletzt eingestellt wurde – der Zeitplan ermöglicht keinen automatischen Wechsel zwischen den Heizmodi (z. B. von ECO auf Komfort).

WARTUNG UND REINIGUNG

Vor Beginn der Reinigung muss das Gerät unbedingt von der Stromquelle getrennt werden. Warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist.

Die Außenflächen des Heizgeräts sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt und anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch abgetrocknet und poliert werden.

Es wird empfohlen, die Auslassgitter regelmäßig von Staub zu befreien, um einen ungehinderten Luftstrom und eine optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten.

Die Verwendung von Reinigungsmitteln, Scheuermitteln sowie Lösungsmitteln ist untersagt.

Es ist besondere Vorsicht geboten, um zu verhindern, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Gehäuses gelangen.

LAGERUNG DES GERÄTS

Falls das Gerät für längere Zeit außer Betrieb genommen werden soll, muss es vor Staubablagerungen geschützt und an einem sauberen, trockenen Ort gelagert werden.

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

 Nach Ablauf der Lebensdauer des Geräts oder wenn eine Reparatur nicht mehr rentabel ist, darf das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung geben Sie es bitte an einer entsprechenden Sammelstelle ab, wo es kostenlos entgegengenommen wird. Durch die Einhaltung der Regeln zur ordnungsgemäßen Entsorgung helfen Sie dabei, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die eine unsachgemäße Abfallentsorgung mit sich bringen könnte. Für eine Entsorgung gemäß den örtlichen Rechtsvorschriften wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Verwaltung. Eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung kann gemäß den im jeweiligen Land geltenden Vorschriften mit einer Geldstrafe geahndet werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, markARTUR Artur Ozajkowski, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: GCH-25C den grundlegenden Anforderungen sowie den sonstigen einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht.

GARANTIE UND REKLAMATIONSBEDINGUNGEN:

Garantiegeber: MARKARTUR ARTUR OZAJKOWSKI
Str. ZADĘBIE 44, 20-231 LUBLIN, POLEN.

Die 12-monatige Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Einkaufs der Ware durch den Kunden.

Die Garantie deckt die Behebung von Mängeln ab, die nachweislich auf die Verwendung von fehlerhaftem Material oder auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.

Die Garantie deckt nicht die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wartung, Reinigung, Einstellung und Verschraubung des Gegenstandes ab, die vom Käufer auf eigene Kosten durchzuführen sind.

Der Garantienachweis wird durch diese Garantiebedingungen zusammen mit einer Erklärung des Garantiegebers auf dem Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) erbracht. Um die Rechte aus der Garantie auszuüben, hat der Käufer die Garantiebedingungen und den Kaufbeleg (Quittung oder Mehrwertsteuerrechnung) vorzulegen. Die Garantie gilt auf dem Gebiet Polens.

Garantieansprüche bestehen nicht in folgenden Fällen:

- a) mechanische Beschädigung, die während des Transports des Produkts zum Käufer durch Transportunternehmen aufgetreten ist. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware bei der Lieferung zu überprüfen, um eventuelle Transportschäden festzustellen. Wird eine solche Beschädigung ermittelt, ist der Käufer verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich darüber zu informieren und mit dem Frachtführer (Kurier-/Postunternehmen) ein Schadensprotokoll zu verfassen. In Ermangelung eines Schadensprotokolls haftet der Garantiegeber nicht für Schäden, die von Kurier-/Postunternehmen verursacht wurden;
- b) Beschädigung und Verschleiß von Komponenten wie Leinen, Gurten, Steckern, Steckdosen, Schaltern, Knöpfen, Batterien, Leitungen, Gummiteilen, Pedalen, Schwammgriffen, Rädern, Lagern, Polstern, Griffen usw., es sei denn, der an diesen Komponenten festgestellte Mangel ist nicht das Ergebnis eines natürlichen Verschleißes, sondern auf eine der Komponente zugehörige Ursache zurückzuführen;
- c) kleine oberflächliche Kratzer, Verfärbungen oder Risse in der Beschichtung;
- d) Verwendung von Geräten, Verbrauchsmaterialien oder Reinigungsmitteln durch den Käufer, die nicht mit der Betriebsanleitung übereinstimmen;
- e) unzureichende Absicherung der Geräte durch den Käufer gegen äußere Einflüsse, d.h. Feuchtigkeit, Temperatur, Staub, etc.;
- f) Nichtverwendung der erforderlichen Verbrauchsmaterialien (gemäß der Betriebsanleitung) durch den Käufer;
- g) Umbauten und bauliche Veränderungen, die vom Käufer oder anderen Personen vorgenommen werden, die nicht vom Garantiegeber dazu befugt sind;
- h) Normaler Gebrauch (normaler Verschleiß von Betriebsteilen);
- i) Beschädigung des Geräts durch unsachgemäße Montage seitens des Käufers oder Dritter.

Ist der Garantieanspruch berechtigt, sorgt der Garantiegeber für den Transport und die Reparatur des Garantiegegenstandes.

Ist der Garantieanspruch nicht gerechtfertigt, trägt der Käufer die Kosten für den etwaigen Transport und die Reparatur des Garantiegegenstandes.

Ist eine Reklamation nicht berechtigt, hat der Käufer die Möglichkeit, den überlassenen Gegenstand beim Garantiegeber abzuholen oder den Versand auf eigene Kosten zu bestellen.

In Ausnahmefällen kann der Garantiegeber verlangen, dass das Gerät zur Abholung bereitgestellt wird, um den Fehler zu ermitteln und die Berechtigung der Reklamation festzustellen. Diese Abholung kann durch

ein Transportunternehmen erfolgen, wobei der Käufer verpflichtet ist, die Ware sicher zur Abholung bereitzustellen. Der Käufer muss den Kaufgegenstand frei von Verunreinigungen, in der Originalverpackung oder in einer Ersatzverpackung übergeben, die einen sicheren Transport des Kaufgegenstandes ermöglicht.

Der Garantiegeber ist verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen auf den Garantieanspruch zu reagieren. Die Garantiereparatur wird so schnell wie möglich durchgeführt. In Ausnahmefällen, wenn die Reparatur des Kaufgegenstandes den Import von in Polen nicht erhältlichen Teilen oder ungewöhnlichen Teilen aus dem Ausland erfordert, kann die Frist verlängert werden. Der Käufer wird in einer solchen Situation per E-Mail oder telefonisch informiert.

Der Garantiegeber ist verpflichtet, das mangelhafte Gerät zu reparieren, wenn der Garantieanspruch berechtigt ist. Ein Ersatz der Ware durch eine neue ist nur dann möglich, wenn eine Reparatur des Geräts nicht möglich ist und der Mangel des Kaufgegenstandes wesentlich ist. Eine Rückerstattung des Kaufpreises für das Gerät ist nur dann möglich, wenn dieses nicht repariert und nicht durch ein neues Gerät ersetzt werden kann und wenn der Mangel wesentlich ist.

GARANTIEANSPRÜCHE:

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, muss ein GARANTIEFORMULAR über die Website des Garantiegebers www.meteor.pl oder das Portal des Verkäufers übermittelt werden. Das Garantieformular muss folgende Angaben enthalten: Vor- und Nachname / Telefonnummer / Adresse / Kaufbeleg / Produktname / Beschreibung des Mangels.

Der Kunde wird per E-Mail oder telefonisch über den Abschluss und das Ergebnis der Reklamation benachrichtigt.

Guarantee card

Karta gwarancyjna

Garantiekarte

Name / Nazwa modelu / Modellname

Date of purchase / Data zakupu / Erwerbsdatum

Serial number / Numer serii / Seriennummer

Stamp of the shop and the seller's signature / Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy / Stempel und Unterschrift des Händlers

GUARANTEE PERIOD 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE

OKRES GWARANCJI 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU

GARANTIEZEITRAUM 12 MONATE AB ERWERBSDATUM

WISSER

EN Made in China.
PL Wyprodukowano w Chinach.
DE Hergestellt in China.



Manufacturer / Producent / Hersteller:

markARTUR Artur Czajkowski
ul. Ządęcie 44, 20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com

WISSER