


Instrukcja obsługi bidonu sportowego

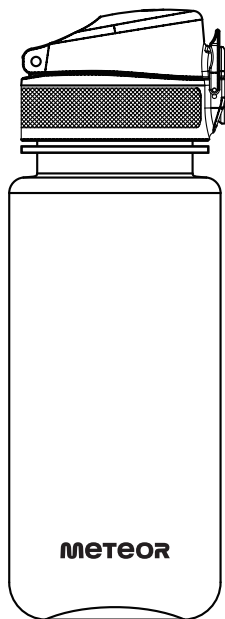

- Materiał: tritan.
- Pojemność: 350/500/650/1000/1500 ml.
- Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością.
- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu produkt należy umyć miękką gąbką z dodatkiem łagodnego płynu do naczyń i wytrzeć miękką szmatką do sucha.
- Bidon należy napełniać pozostawiając ok. 2 cm wolnej przestrzeni od górnej krawędzi.
- Produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Jakiegolwiek uszkodzenie bidonu może spowodować niekontrolowane wylanie płynu.
- Uszkodzony produkt nie nadaje się do użytku.



markARTUR
ul. Zadębie 44
20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com

 meteor.pl

Odpowietrznik


W trakcie picia odpowietrznik musi znajdować się nad ustnikiem.

Jego nieprawidłowe położenie może spowodować niekontrolowane wylanie płynu.



METEOR

Sport water bottle manual

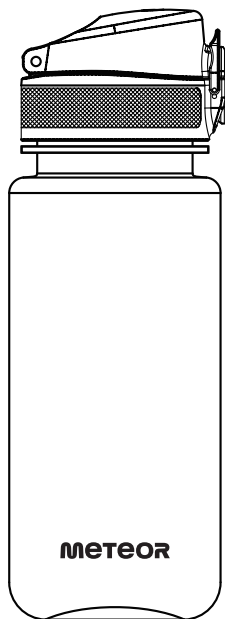

- Material: tritan.
- Capacity: 350/500/650/1000/1500 ml.
- Approved for food contact.
- Before first use and after each use wash the product with soft sponge and delicate dish soap, then wipe it with a soft cloth until it's dry.
- The water bottle should be filled about 2 cm free space from the top edge.
- Do not wash in the dishwasher.
- Any damage to the water bottle may cause uncontrolled spillage of fluid.
- The damaged product is unusable.



Air vent

The air vent should be above the mouthpiece while drinking. Incorrect position may cause uncontrolled spillage of fluid.




markARTUR
ul. Ządęcie 44
20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com

 meteor.pl

METEOR

Gebrauchsanweisung für die Sporttrinkflasche

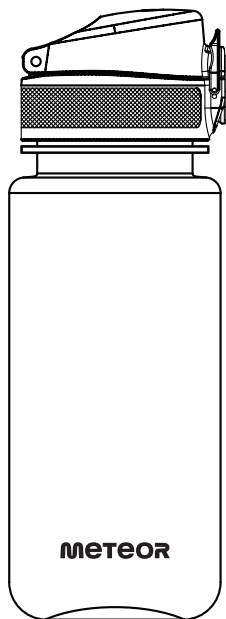

- Material: Tritan.
- Fassungsvermögen: 350/500/650/1000/1500 ml.
- Das Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
- Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch ist das Produkt mit einem weichen Schwamm und einem milden Geschirrspülmittel zu waschen und mit einem weichen Tuch abzuwischen.
- Die Trinkflasche ist so einzufüllen, dass ein Abstand von ca. 2 cm zum oberen Rand verbleibt.
- Das Produkt ist nicht spülmaschinenfest.
- Jede Beschädigung der Trinkflasche kann zu unkontrolliertem Auslaufen der Flüssigkeit führen.
- Das beschädigte Produkt ist nicht zum Gebrauch geeignet.

Entlüftungsöffnung

Beim Trinken muss sich die Entlüftungsöffnung oberhalb des Mundstücks befinden.

Ihre nicht korrekte Position kann zu unkontrolliertem Auslaufen der Flüssigkeit führen.



markARTUR
ul. Zadębie 44
20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com

 meteor.pl

METEOR