Instrukcja obsługi zestawu do koszykówki

MODEL Denver

METEOR

Lista części

	Nazwa części:	Ilość:
1	Tablica	x1
2	Zaczep siatki	x10
3	Wspornik obręczy	x1
4	Obręcz	x1
5	Blaszka montażowa obręczy	x1
6	Siatka	x1
7	Podstawa	x1
8	Pręty stabilizujące	x2
9	Koła	x2
10	Oś	x1
11	Zatrzask blokujący słupek w podstawie	x1
12	Pokrętło gwiazdowe	x1
13	Zestaw śruby, nakrętki i podkładki M6x50	x1
14	Zestaw śruby, nakrętki i podkładki M6x45	x2
15	Zestaw śruby, nakrętki i podkładki M6x16	x2
16	Zestaw śruby, nakrętki i podkładki M8x60	x2
17	Słup Y	x1
18	Słup X	x1
19	Słup W	x1

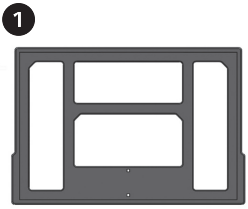



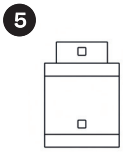

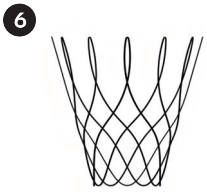

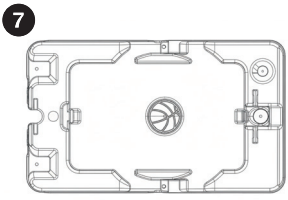

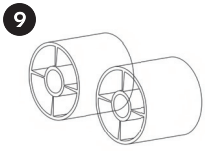





UWAGA! MONTAŻ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W DWIE OSOBY

1. Wsuń wspornik obręczy (3) w obręcz (4), a następnie wsuń je w blaszkę montażową obręczy (5).

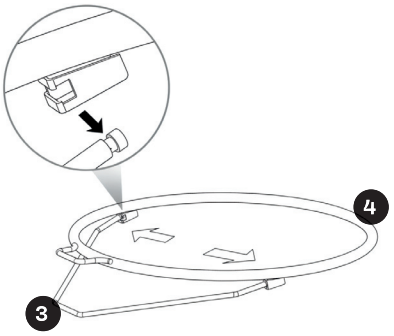

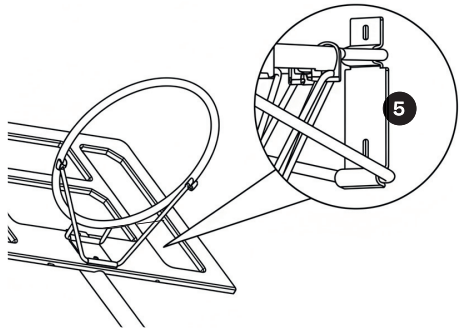

2. Ustaw tablicę (1), blaszkę montażową (5) i słup W (19) w jednej osi w miejscu mocowania. Użyj zestawu śrub M8x60 (16) przełóż śruby przez wszystkie elementy, od drugiej strony załóż podkładkę i nakrętkę, a następnie dokręć całość równomiernie.

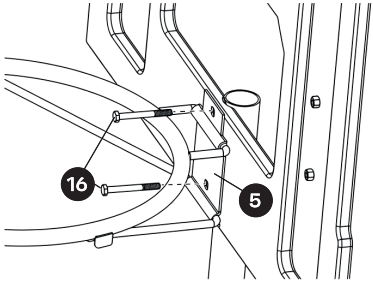

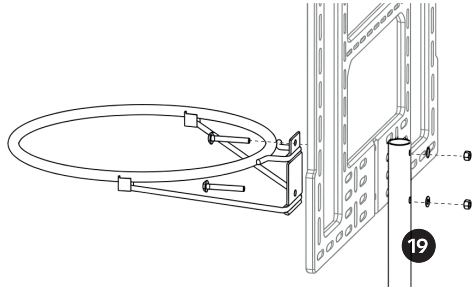

3.1. Wersja 2-sekcyjna

Wsuń oś (10) w dolną część słupa X (18) i załóż na nią koła (9). Przełóż przez słup zatrzask blokujący słupek w podstawie (11), a następnie wsuń podstawę (7) na przygotowane elementy. Podnieś słupek do góry, aby zatrzask (11) wskoczył w gniazdo w górnej części podstawy i sprawdź stabilność połączenia.

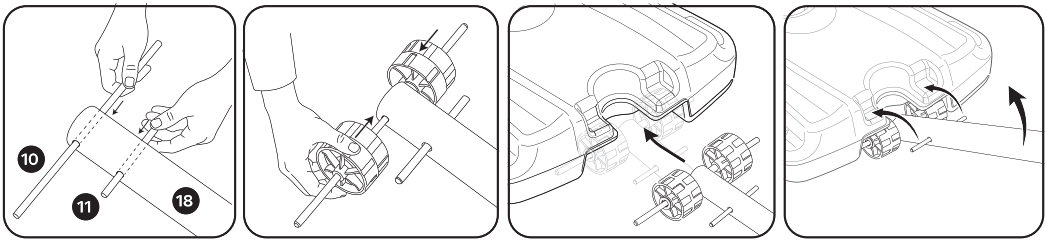

Przymocuj pręty stabilizujące (8) do podstawy (7) i do słupa X (18) zgodnie z ilustracją. Użyj zestawu śrub M6x50 (13) oraz M6x16 (15) i dokręć połączenia.

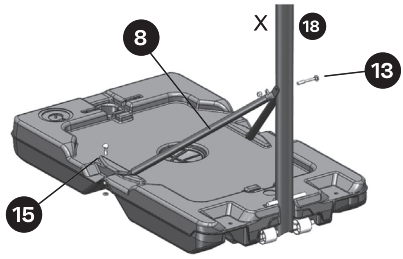

3.2. Wersja 3-sekcyjna

Wsuń oś (10) w dolną część słupa Y (17) i załóż na nią koła (9). Przełóż przez słup zatrzask blokujący słupek w podstawie (11), a następnie wsuń podstawę (7) na przygotowane elementy. Podnieś słupek do góry, aby zatrzask (11) wskoczył w gniazdo w górnej części podstawy, i sprawdź stabilność połączenia. Patrz rysunek w sekcji 3.1.

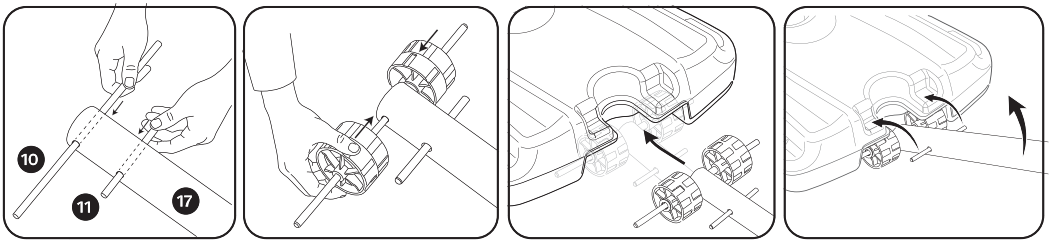

Przymocuj pręty stabilizujące (8) do podstawy (7) i do słupa Y (17) zgodnie z ilustracją. Użyj zestawu śrub M6x50 (13) oraz M6x16 (15) i dokręć połączenia.

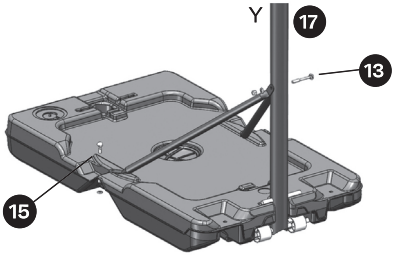

Wsuń słup X (18) w słup Y (17), wyrównaj otwory i skręć zestawem śrub M6x45 (14).

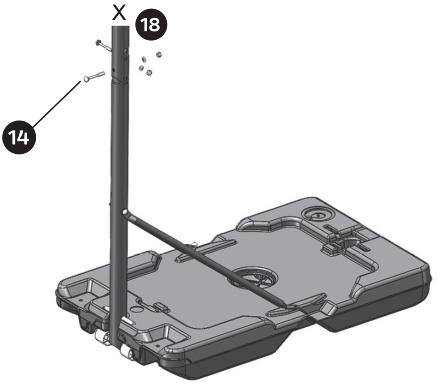

4. Wsuń słup W (19) w słup X (18). Ustaw wysokość i zablokuj połączenie pokrętłem gwiazdowym (12).

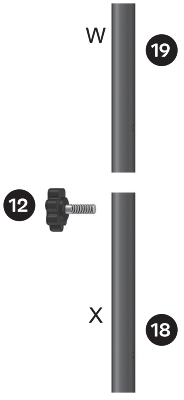

5. Zamocuj siatkę (6) do obręczy (4) za pomocą zaczepów (2).

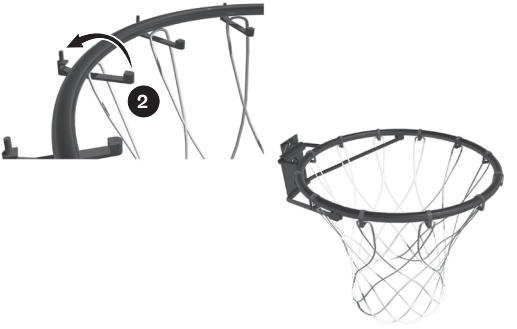

WAŻNE! Przed użyciem zestawu napełnij do pełna podstawę (7) wodą lub piaskiem (producent zaleca piaskiem) i ponownie sprawdź dokręcenie wszystkich połączeń. Podstawę można napełnić częściowo przed montażem, dzięki czemu będzie stabilniejsza podczas mocowania rur.

Zestaw można złożyć na dwa sposoby, w zależności od liczby zastosowanych sekcji słupa. Pozwala to uzyskać szerszy zakres regulacji wysokości.

Wersja 2-sekcyjna: słup X (18) + słup W (19). Zakres wysokości: 108–143 cm.

Wersja 3-sekcyjna: słup Y (17) + słup X (18) + słup W (19). Zakres wysokości: 152–210 cm.

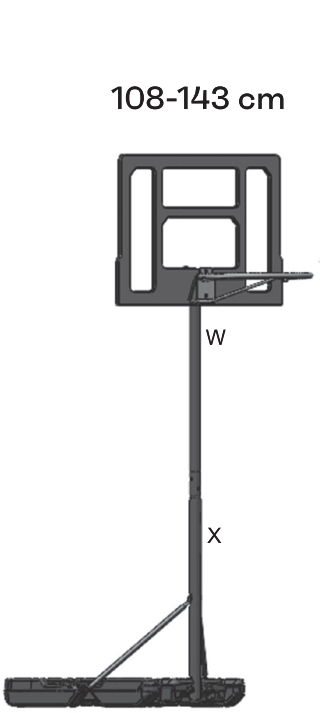

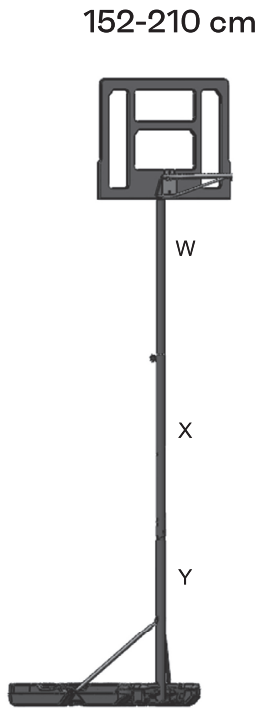

UWAGA

Ten sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku rekreacyjnego. Przed montażem zapoznaj się z treścią instrukcji i przeczytaj wszystkie ostrzeżenia.

Każdy zestaw do koszykówki, w tym ten wykorzystywany na ekspozycjach musi być zmontowany i obciążony zgodnie z instrukcją.

Montaż wymaga obecności dwóch osób dorosłych ze względu na ciężar elementów zestawu oraz konieczność zapewnienia stabilności podczas instalacji, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń i obrażeń.

Prawidłowy i kompletny montaż, użytkowanie oraz nadzór są niezbędne do prawidłowego działania i zmniejszenia liczby wypadków lub obrażeń.

Osoby dokonujące montażu i używające zestawu muszą dokładnie zapoznać się z instrukcją. Właściciel powinien upewnić się, że wszyscy gracze ją znają i przestrzegają.

Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować poważne obrażenia i/lub zniszczenie mienia.

Istnieje duże prawdopodobieństwo poważnych obrażeń i/lub zniszczenia mienia, jeśli system nie jest prawidłowo obsługiwany lub jest obsługiwany przez osoby bez wcześniejszego przeszkolenia.

OSTRZEŻENIE:

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ LUB HUŚTANIE SIĘ NA OBRĘCZY MOGĄ SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.

Nie wolno korzystać ze sprzętu, jeśli został uszkodzony.

Wchodzenie na słup i nacinanie podstawy jest surowo zabronione. Nie należy ślizgać się ani wspinać po podstawie. Nie należy potrząsać podstawą oraz słupem ani bawić się nimi.

Zagrania typu wsad są niedozwolone na urządzeniu. Podczas korzystania z systemu nie należy nosić biżuterii: pierścionków, zegarków, naszyjników itp. Może dojść do poważnych obrażeń ciała lub zestaw może się przewrócić, jeśli biżuteria zaczepi się o obręcz lub siatkę.

Nie należy HUŚTAĆ się na żadnej części systemu, w tym na obręczy czy tablicy. Kontakt twarzy z tablicą, obręczą lub siatką może spowodować poważne obrażenia.

Nie należy używać zestawu podczas wietrznych i/lub trudnych warunków pogodowych; produkt może się przewrócić. Należy umieścić zestaw w położeniu do przechowywania w miejscu chronionym przed wiatrem oraz wolnym od mienia osobistego i/lub napowietrznych przewodów elektrycznych.

Nigdy nie należy pozostawiać złożonego urządzenia bez obciążenia zbiornika.

Należy często sprawdzać podstawę pod kątem przecieków. Powolny wyciek może spowodować nieoczekiwane przewrócenie się systemu i uszkodzenie podłogi, jeśli jest on używany w pomieszczeniu.

Należy prawidłowo osadzić słup. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować rozdzielenie się sekcji słupa podczas gry lub podczas transportu tego zestawu.

ZALECA SIĘ NADZOROWANIE DZIECI BAWIĄCYCH SIĘ TYM PRODUKTEM.

1. Przed montażem należy sprawdzić, czy wszystkie części zestawu znajdują się w kartonie.
2. Przed rozstawieniem systemu do koszykówki, należy wybrać odpowiednie podłoże. Powierzchnia pod podstawą powinna być płaska, gładka i wolna od żwiru lub innych ostrych przedmiotów, które mogłyby spowodować przeciekanie podstawy i utratę przez nią stabilności. Systemu nie należy używać dopóki podstawa nie zostanie całkowicie wypełniona wodą lub piaskiem. Należy trzymać materiał organiczny z dala od podstawy. Trawa, ściółka itp. mogą powodować korozję i/lub zniszczenie.
3. Podczas przenoszenia zestawu nie powinno się ani pchać, ani ciągnąć podstawy po ziemi, aby uniknąć jej uszkodzenia. Nie należy stawać i siadać na podstawie, ani dodatkowo jej obciążać.
4. Po zakończeniu montażu, wypełnić zbiornik całkowicie wodą lub piaskiem. Nigdy nie pozostawiać systemu w pozycji pionowej bez napełnienia podstawy obciążeniem, ponieważ zestaw może się przewrócić, powodując obrażenia.
5. Nie dopuścić do zamarznięcia wody w zbiorniku. Podczas mroźnej pogody, dodać do wody niewielką ilość środka przeciw zamarzaniu (nie używać soli) lub całkowicie opróżnić zbiornik. Sól może powodować korozję metalowych elementów oraz uszkadzać plastikowe komponenty, co prowadzi do osłabienia konstrukcji i zmniejszenia trwałości zestawu.
6. Podczas regulacji wysokości lub przenoszenia zestawu, trzymać ręce i palce z dala od części ruchomych. Nie pozwalać dzieciom na przenoszenie lub regulowanie zestawu.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA URZĄDZENIA

Trwałość systemu koszykówki zależy od wielu zmiennych. Klimat, ekspozycja na substancje korozyjne, takie jak sól, pestycydy lub herbicydy, a także nadmierne lub niewłaściwe użytkowanie mogą przyczynić się uszkodzenia zestawu, a także spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Tablica może w naturalny sposób blaknąć lub rozwarstwiać się z biegiem czasu.

Ze względów bezpieczeństwa i dla przedłużenia trwałości systemu do koszykówki, należy podjąć następujące środki zapobiegawcze:

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić system pod kątem niestabilności.
2. Należy sprawdzić wszystkie nakrętki i śruby. W razie potrzeby, należy je dokręcić.
3. Należy sprawdzić wszystkie sekcje słupa pod kątem widocznej rdzy, odprysków lub pęknięć farby. Jeśli są obecne, należy wykonać następujące czynności:
   - za pomocą papieru ściernego usunąć całkowicie rdzę lub odpryski farby,
   - oczyścić wilgotną szmatką ten obszar i pozostawić go do wyschnięcia,
   - nałożyć na to miejsce dwie warstwy antykorozyjnej emalii o wysokim połysku,
   - między nakładaniem jednej warstwy i drugiej należy pozostawić farbę do wyschnięcia. Jeśli rdza przeniknęła gdziekolwiek przez stal, należy natychmiast wymienić słup.

GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACJI

GWARANT:
MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI
UL. ZADĘBIE 44, 20-231 LUBLIN, POLSKA.

12-miesięczny okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego realizowanym przez firmy transportowe. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez

firmy kurierskie/pocztowe;

b) uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie;

c) drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej;

d) używania przez Kupującego niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących;

e) niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.;

f) niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych;

g) przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta;

h) normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych);

i) uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna.

Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.meteor.pl lub portalu Sprzedawcy.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko / numer telefonu / adres / dowód zakupu / nazwa produktu / opis wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

Karta gwarancyjna

Nazwa modelu

Data zakupu

Numer serii

Pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy

OKRES GWARANCJI 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU

Wyprodukowano w Chinach

markARTUR
ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com, www.meteorsport.com

METEOR

Wyprodukowano w Chinach

markARTUR
ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com

METEOR